

# HIPER

## Очки виртуальной реальности HIPER

**МОДЕЛИ:** VRR, VRG Pro X7, VRW, VRQ+, VR MAX, VRM, VR NEO, VRT, VR PLAY, VR MAGIC, VR SPORT

**Артикулы:** HIPER VRR, HIPER VRG Pro X7, HIPER VRW, HIPER VRQ+, HIPER VR MAX, HIPER VRM, HIPER VR NEO, HIPER VRT, HIPER VR PLAY, HIPER VR MAGIC, HIPER VR SPORT,

### Руководство пользователя

v 3.2 08. 2024

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксенддж скуэр, 8 Конноут плэйс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай.

ИМПОРТЕР: ООО «Большие Технологии» 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 25, литер Ж, помещ. 20-Н, офис 412. Претензии принимает ИМПОРТЕР.

© 2022 HIPER Technology Ltd. All rights reserved. All registered trademarks are the property of their respective owners. All product specifications are subject to change without prior notice. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Warranty: 1 year. Lifetime period: 2 years.

hiper-power.com

### Комплект поставки


- VR очки
- Джойстик \*
- Салфетка для протирки очков
- Инструкция по эксплуатации

### Как использовать VR очки HIPER

#### Просмотр 2D, 3D, 180° и 360° видео

Установив приложение AAA VR Cinema Cardboard 3D SBS для просмотра контента в VR очках HIPER, вы сможете смотреть видео в различных форматах:

- 2D виртуальный кинотеатр
- 2D 180° VR видео
- 3D 180° VR: Side-by-side
- Side-by-side 3D видео
- Top-bottom 3D видео
- 360° панорамное видео

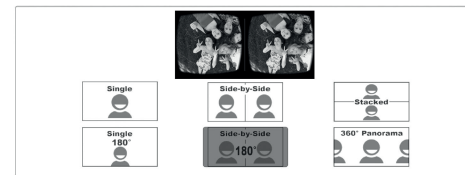

### Рекомендуемые VR приложения

Новые VR приложения появляются ежедневно, ранее популярные приложения могут быть недоступны для установки. В магазине приложений в строке поиска введите запрос VR Player.

**Within VR** - мир виртуальной реальности, все в одном

**Home Theater VR** - просмотр объемных фото и видео

**VR Player** - простой VR видео плеер

**AAA VR Cinema Cardboard 3D SBS** - продвинутый 3D видео плеер

**Solar System VR** - 3D модель солнечной системы для обучения детей

### Важно!

Для безопасной эксплуатации VR очков HIPER внимательно прочитайте руководство пользователя. Информация, содержащаяся в настоящем руководстве пользователя, может изменяться без предварительного уведомления. Самую актуальную информацию вы всегда можете найти на сайте: [hiper-power.com](http://hiper-power.com)




\* Только для моделей VRQ+ и VR MAX

## Начало работы

### 1. Подготовка к работе

Из любого магазина приложений скачайте на смартфон приложение, совместимое с очками виртуальной реальности.


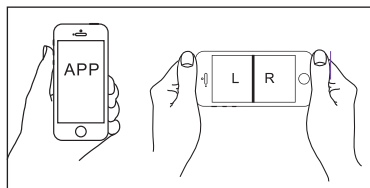


### 2. Начало работы

Запустите на смартфоне фильм или совместимое приложение.


### 3. Зафиксируйте смартфон

Откройте крышку очков, поместите смартфон экраном в сторону линз. Закрепите смартфон с помощью силиконовой липучки или механизма фиксации так, чтобы предполагаемый центр экрана смартфона был выровнен относительно средней точки на устройстве.

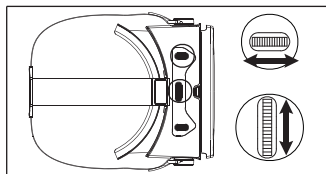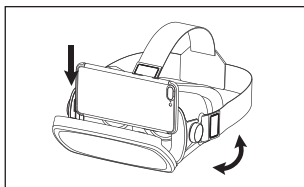

### 4. Настройка линз

С помощью регуляторов на верхней стороне очков откалибруйте фокусное расстояние и расстояние до экрана смартфона так, чтобы резкость изображения было оптимальной. \*

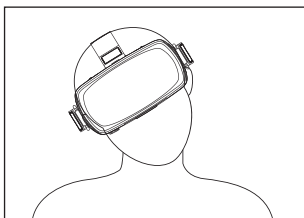

### 5. Ремешок

Используйте съемный ремешок для обеспечения дополнительного комфорта и распределения веса шлема.

## Джойстик для VR очков\*

### Технические характеристики


Протокол передачи данных: Bluetooth 4.0

Частота: 2.4 - 2.483 ГГц

Рабочее напряжение: 2.4 -3.6 В

Максимальная зона действия: 10 м

Питание: 2 батарейки AAA-типа \*\*

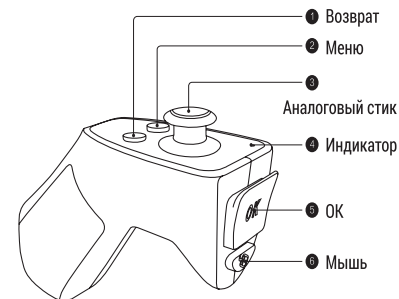

### Использование джойстика с VR-очками

**Включение:** Нажмите и держите клавишу Меню до тех пор, пока не загорится индикатор.

**Режим сопряжения:** Нажмите и держите кнопку Меню, пока светодиодный индикатор не загорится и не начнет мигать (мигающий индикатор означает отсутствие подключения к другим устройствам). В настройках Bluetooth в списке доступных для подключения устройств джойстик будет обозначаться как HIPER-XXXX (где XXXX - произвольная комбинация цифр и букв, например, 2B5T). После нажатия на соответствующее название джойстика, сопрягаемое устройство установит связь с ним, о чем будет свидетельствовать медленно мигающий индикатор.

**Выключение:** Нажмите и держите клавишу Меню до тех пор, пока индикатор окончательно не погаснет.

При сопряжении с iOS, в том случае если включена раскладка, не позволяющая изменить статус телефона, необходимо нажать и удерживать кнопку Мышь на джойстике. Она запустит виртуальную клавиатуру, что даст возможность переключиться на Английскую раскладку.

### Возможные действия с джойстиком

**Вверх / вниз:** Выбрать элементы для перемещения вверх / вниз

**Влево / вправо:** Выбрать элементы для перемещения влево/ вправо

**Возврат:** Назад

**Меню:** Домашняя страница



\* Только для VR очков VRQ+ и VR MAX

\*\* Батарейки в комплект не входят

## Режим «Мышь»

Для перехода в режим Мышь (появится курсор - стрелка как на ПК), необходимо нажать и удерживать кнопку Мышь в течение 3 секунд, а потом отклонить аналоговый стик в любом направлении. Для выхода из данного режима, удерживайте кнопку Мышь в течение 3 секунд.

## Зарядка VR очков

У моделей со встроенным литий-ионным аккумулятором, на корпусе располагается разъём для зарядки MicroUSB. Используйте для зарядки VR очков кабель MicroUSB 5V\*. В процессе зарядки будет гореть красный индикатор. Как только аккумулятор будет заряжен - индикатор погаснет.

## ВНИМАНИЕ!

Устройство не может быть использовано детьми младше 9 лет. При использовании устройства детьми от 9 лет, взрослые должны контролировать время игры/просмотра, а также убедиться, что дети делают перерывы между использованием устройства. Делайте перерывы между сеансами на 10 - 15 минут каждые 30 минут использования.

Рекомендуем проконсультироваться с врачом перед началом использования, если вы беременны, относитесь к категории пожилого населения, имеете психические расстройства, имеете нарушение зрения, страдаете болезнями сердца или другими нарушениями центральной нервной системы.

Устройство может спровоцировать приступы эпилепсии у некоторых лиц.

Используйте устройство в безопасном для себя и окружающих месте. Убедитесь в том, что вам достаточно свободного места для маневров.

Не используйте устройство вместе с другими очками, чтобы избежать травм.

Не используйте устройство при вождении автомобиля и других транспортных средств.

Не подвергайте устройство воздействию высоких температур и прямых солнечных лучей, так как это может привести к повреждению устройства.

Не подвергайте устройство сильным ударам, падениям и механическим повреждениям, которые могут привести к повреждению самого устройства и вашего смартфона. На повреждения такого рода гарантия не распространяется.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "HIPER Technology Ltd" для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
  2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
  3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и, в случае поломки или технических проблем, подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.
  4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантийного срока.
  5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
    - а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
    - б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
    - в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
    - г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
    - д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
    - е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
  6. "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.
- Также "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.



\* Кабель для зарядки в комплект не входит и приобретается отдельно

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Срок гарантии на аккумулятор 6 месяцев.

Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера:  
первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8471606000, 8471607000.

Модели VRR, VRG Pro X7, VRW, VRQ+, VR MAX, VRM, VR NEO, VR PLAY, VR SPORT соответствуют требованиям ТР ЕАЭС 037/2016. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.РА03.В.37606/22. Срок действия: 29.04.2022 по 28.04.2027 включительно.

Модели VR MAX, VR SPORT, VR PLAY, VRQ+ соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011. Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.РА01.В.24058/21. Срок действия: 20.04.2021 по 19.04.2026 включительно.

Модели VR NEO, VRR, VRW, VRM, VRG Pro X7, VRT, ,VR MAGIC не содержат электронных компонентов и не включены в Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия. Соответственно не подлежат обязательной сертификации и декларированию.

## Гарантийный талон

Модель: \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

Штамп магазина/продавца:

Подпись продавца \_\_\_\_\_

Подпись покупателя \_\_\_\_\_

Подтверждаю получение исправного устройства, с условиями гарантии ознакомлен

