





Мобильный телефон HIPER sPhone One

Руководство пользователя

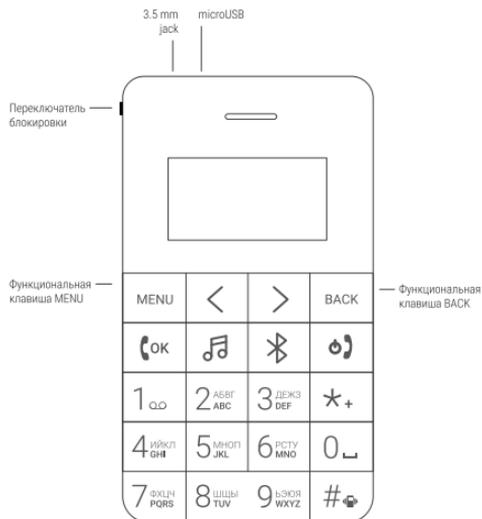

Установка SIM-карты

1. Откройте крышку слота SIM-карты.
2. Установите SIM-карту в телефон, контактами вниз.
3. Откройте крышку карты памяти.
4. Установите карту памяти внутрь, контактами вниз.

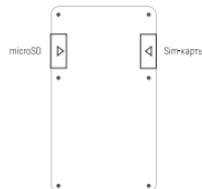

Зарядка мобильного телефона

1. Подключите USB-кабель к телефону.
2. Вставьте USB-кабель в розетку или любое другое устройство оснащенное USB выходом.
3. Мобильный телефон начнет заряжаться, на экране появится индикатор зарядки.
4. Когда индикатор перестанет мигать – мобильный телефон заряжен. USB-кабель можно отсоединить.

Использование клавиатуры

Навигационные клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО:

- прокрутка имен;
- телефонных номеров;
- SMS-сообщений и опций подменю;
- функция быстрого меню (влево);
- перемещение курсора влево/вправо для редактирования;
- в режиме меню прокрутка опций меню влево/вправо для выбора опций.

Функциональная клавиша MENU:

- вход в меню;
- подтверждение выбора.

Функциональная клавиша BACK:

- вход в телефонную книгу;
- возврат к предыдущему пункту меню;



MENU

BACK



Клавиша вызова:

- вызов абонента;
- ответ на входящий звонок;
- просмотр журнала вызовов, в режиме ожидания,



Клавиша завершения вызова:

- сброс или завершение входящего вызова;
- включение/выключение питания.



Клавиши цифр:

- 0–9 для ввода цифр и букв;
- при длительном нажатии кнопки 1 осуществляется вход в голосовую почту, при условии включенной функции быстрого набора.

Клавиша *:

- ввод специального символа: *
- при длительном нажатии кнопки – ввод специальных символов "+", "p", "w"

Клавиша #:

- при длительном нажатии кнопки переход в беззвучный режим;
- ввод специального символа: #

Переключатель блокировки на левой боковой панели:

- в верхнем положении - выключение телефона, клавиатура телефона не активна;
- в нижнем положении - клавиатура телефона активна, телефон можно включать

Блокировка клавиатуры

Для разблокировки и блокировки устройства нажмите левую функциональную клавишу и **". Когда телефон заблокирован вы можете нажать клавишу ответа на вызов, или набрать номер службы спасения: 112, 911.

Совершение звонка

Разблокируйте устройство, если оно заблокировано. Находясь в режиме ожидания введите номер телефона используя цифровые клавиши и дополнительные символы.

Чтобы ввести дополнительные символы, удерживайте клавишу "0" до тех пор, пока символ не изменится на "+", "p" или "w". Затем отпустите клавишу.

После набора номера, нажмите клавишу вызова, чтобы осуществить звонок.

Нажмите клавишу завершения вызова, чтобы завершить вызов.

Приём входящего вызова

При поступлении вызова, нажмите на клавишу вызова, чтобы ответить на звонок. Нажмите клавишу завершения вызова, чтобы закончить разговор.

Сообщения

1. В режиме ожидания, выберите Меню → Сообщения → Написать сообщение.
2. Введите текст сообщения с помощью цифровых клавиш и нажмите: Опции → Отправить.
3. Введите номер или выберите адресата.
4. Нажмите Опции → Отослать, чтобы отправить сообщение.

Метод ввода

В режиме редактирования текста, нажмите клавишу "*" для ввода знаков препинания и символов, или клавишу "#" для изменения метода ввода текста.

В режиме ввода "Abc", нажмите клавиши набора цифр/букв для ввода символов. Нажмите один раз, чтобы ввести первую букву, закрепленную за данной клавишей, нажмите дважды, чтобы ввести вторую букву, закрепленную за данной клавишей и т.д. Если при вводе букв вам необходимо набрать несколько букв, закрепленных за данной клавишей, подождите, когда курсор появится снова и продолжите ввод.

В режиме ввода цифр "123", нажмите клавиши набора цифр/букв для ввода цифр.

В любом выбранном режиме ввода , нажмите клавишу "*", чтобы открыть меню символов и выберите знак препинания или символ, который вам необходим.

Телефонная книга

Вы можете сохранять имена и номера телефонов, записывая их в память телефона или SIM-карты.

В списке контактов, с помощью клавиши ВЛЕВО/ВПРАВО вы можете просматривать записи телефонной книги, а также воспользоваться функцией поиска контактов с помощью цифровых клавиш на клавиатуре.

FM-радио

Подключите, наушники и используйте клавиши "*", "#" для регулировки громкости. Для поиска каналов вручную используйте левую и правую навигационные клавиши.

BT-dialer (набор номера через Bluetooth)

Вы можете использовать данные с подключенного по Bluetooth устройства и совершать с ним следующие действия:

- осуществление вызова,
- прослушивание музыки,
- запрос контактов из телефонной книги,
- использование функции Anti-Lost (Защита от потери).

Для этого войдите в меню функции BT-dialer, выберите "Поиск нового устройства", найдите удалённое устройство и выполните сопряжение.

Имя: HPER sPhone One, **пароль:** 0000. После успешного соединения удаленного устройства с BT-dealer, будет запрошено разрешение на доступ к телефонной книге удалённого устройства, подтвердите согласие нажатием клавиши.

Поддержка чтения телефонной книги на удаленном устройстве позволяет синхронизировать телефонную книгу и журнал с памятью мобильного телефона.

BT-Dialer может удалённо проигрывать песни, сохраненные на удаленном устройстве, реализуя совместное использование музыки.

Поддержка функции Anti-Lost (защита от потери) через Bluetooth. По умолчанию функция оповещения при потере отключена, требует включения вручную.

Примечание: для того, чтобы использовать такие функции, как "Удаленное прослушивание музыки", "Удаленное управление камерой" необходимо установить на смартфоне приложение "BT Notifier".

Настройки

При помощи данного меню вы можете осуществить настройки даты и времени, языка, пароля безопасности, а также вернуться к заводским настройкам.

Примечание: Пароль безопасности по умолчанию: 1122

Аудио-плеер

В режиме ожидания, выберите: Меню → Аудио-плеер.

С помощью навигационных клавиш, вы можете включить приостановить и произвести перемотку. Есть возможность объединять записи в плейлист. Громкость регулируется с помощью клавиш "*" и "#".

Файловый менеджер

Устройство можно использовать для быстрого просмотра и использования различных файлов. В режиме ожидания, выберите: Меню → Приложения → Управление файлами.

Предупреждение

Перед использованием мобильного телефона, пожалуйста, прочитайте и соблюдайте следующие предостережения для того, чтобы избежать опасных ситуаций.

Использование любого беспроводного оборудования, в том числе сотового телефона, может нарушить самочувствие. В любом подобном случае, пожалуйста, обратитесь к врачу.

При прослушивании музыки или наборе номера, пожалуйста, не используйте максимальный уровень громкости, чтобы не повредить слух.

Помните, что вы должны отключить телефон в тех местах, где их использование запрещено. Например в больнице или на борту самолета.

Пожалуйста не используйте мобильный телефон во время вождения автомобиля. Не кладите мобильный телефон на переднюю панель автомобиля или в месте возможного срабатывания подушек безопасности во избежание получения травм.

Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к серьезным травмам или смерти!

Не используйте поврежденные сетевые шнуры или штепсельные вилки блоков питания, а также непрочно закрепленные на стене розетки. Плохо изолированные провода могут привести к пожару или поражению электрическим током.

Запрещается во время зарядки трогать устройство влажными руками. Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током.

Не бросайте устройство и не подвергайте его ударному воздействию. Не сдавливайте и не прокалывайте устройство. Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Будьте осторожны при работе с устройством и при его утилизации.

Не разбирайте устройство. Не производите ремонт самостоятельно.

Не используйте поврежденные устройства.

Берегите устройство от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение оказывают негативное влияние на емкость и срок службы. Перегрев может привести к возгоранию и пожару.

Не бросайте устройство в огонь, не помещайте его внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может взорваться. Соблюдайте правила утилизации использованных аккумуляторов.

Мобильный телефон – не игрушка! Если устройством пользуются дети, убедитесь, что они используют его по назначению.

Оригинальные аксессуары

Всегда используйте только оригинальные аксессуары. Использование неоригинальных аксессуаров и запасных частей ведет к ухудшению характеристик оборудования, к нарушению условий гарантийного обслуживания и соответствующих нормативных актов, а также может стать причиной телесных повреждений.

Утилизация аккумуляторов

Соблюдайте правила утилизации электронного оборудования:



Такая маркировка на продукте означает, что по истечении срока службы изделия его нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.



Такая маркировка на продукте указывает на возможность переработки материалов, использованных в упаковке и устройстве.

Производитель не несет ответственность за наступившие последствия, если пользователь не следовал приведенным выше рекомендациям или использовал мобильный телефон неправильно.

Примечание: Руководство пользователя может включать в себя обновленную версию, без предварительного уведомления. Компания оставляет за собой право вносить изменения в руководство пользователя.