



Руководство пользователя.  
Беспроводные наушники серии

## SILENCE ANC



**Модели: HTW-HX4 и HTW-HX5**

### Благодарим за выбор наушников HiPER.


Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно изучите данное руководство, чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями беспроводных наушников и продлить срок их службы. Сохраните это руководство, чтобы можно было обратиться к нему, если возникнет такая необходимость. Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления беспроводными наушниками, их функциональных особенностях и режимах работы. Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации представлены на основе прототипов наших моделей. Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения данного устройства не по назначению.

Более подробная информация на сайте:  
<https://hiper-power.com>

### Компоненты и элементы управления устройства.

1. Вкл/Выкл функции активного шумоподавления (ANC)
2. Индикатор режимов работы
3. Аудио вход mini-Jack 3.5 мм
4. Микрофон
5. Micro-USB порт для зарядки
6. Кнопка питания и управления:

  - Вкл/Выкл наушников - длительное нажатие
  - Режим сопряжения Bluetooth - нажать и удерживать 5 секунд
  - Пауза/воспроизведение - кратковременное нажатие
  - Во время входящего звонка - краткое нажатие ответить на звонок
  - Во время входящего звонка - двойное нажатие сбросить звонок
  - 7. Уменьшение громкости или предыдущий трек
  - 8. Увеличение громкости или следующий трек

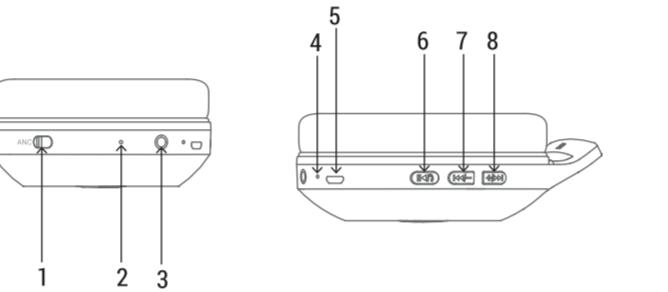

### Подключение наушников к внешнему bluetooth - устройству.

1. Включите Bluetooth на вашем устройстве.
2. Нажмите и удерживайте кнопку пауза/воспроизведение на наушниках, индикатор должен мигать красным и синим.
2. Откройте меню настроек Bluetooth на вашем устройстве и произведите поиск доступных устройств.
3. Выберите ваши наушники из списка найденных устройств.

### Проводное подключение наушников.

Наушники поддерживают проводное подключение кабелем 3.5 мм mini-Jack. В таком режиме наушники работают как обычные проводные наушники. Используйте кабель 3.5 мм mini-Jack из комплекта поставки для подключения наушников к вашему устройству.

### Светодиодный индикатор.

При зарядке наушников:  
Индикатор наушника горит красным - аккумулятор наушника заряжается.  
По окончании зарядки индикатор погаснет.

При использовании наушников:  
Мигает красным - низкий уровень заряда аккумулятора наушников.  
Почередно мигает красным и синим - наушники в режиме сопряжения.  
Индикатор медленно мигает синим - наушники подключены.

### Работа наушников и кнопки управления.

Перед первым использованием советуем зарядить наушники с помощью кабеля (ходит в комплект).  
Включение наушников: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл наушников до включения индикатора.  
Выключение наушников: нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл наушников до выключения индикатора.  
Воспроизведение музыки / Пауза: кратковременно нажмите кнопку пауза/воспроизведение.

### Условия эксплуатации.

Не допускается хранение устройства при экстремальных температурах (выше +50°C или ниже -20°C). Это может привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно сказаться на работоспособности наушников.

Условия транспортировки и хранения  
В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -20 до +60°C с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Допускается использовать и хранить устройство при температуре от -20 до 50°C и относительной влажности 30 - 90%. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей.

Допустимая относительная влажность окружающей среды 30 - 90%. Срок хранения: 2 года.

### Условия гарантии.

Компания «HIPER Technology Ltd.» являющаяся изготовителем товаров (изделий) HiPER (далее по тексту – Исполнитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

«HIPER Technology Ltd.» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd.» для поставок в Российской Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия. Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда

данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия. Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd.» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Исполнителя. «HIPER Technology Ltd.» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«HIPER Technology Ltd.» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

### Условия гарантийных обязательств.

1. Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd.» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Исполнителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Исполнителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.
5. Исполнитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:
  - а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;
  - б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;
  - в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

Гарантийный талон \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

**ВНИМАНИЕ!**  
гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:



©2020 HIPER Technology Ltd. Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.