


СЕРИЯ ПРОЕКТОРОВ HIPER CINEMA A4, A7, D2, D10, D12

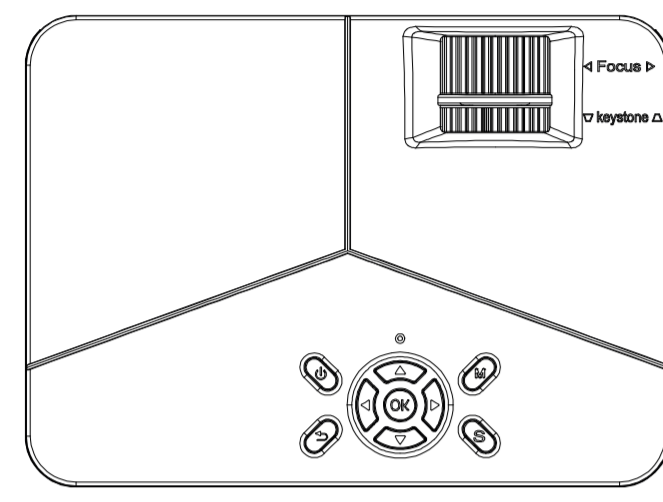

000 «Хаскел» ИНН7719269331, КПП 997350001 143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819




Технические характеристики: Проектор HIPER CINEMA A4

Table with 2 columns: Specification (e.g., Max diagonal, Contrast, Brightness) and Value (e.g., 120" (305 cm), 2000:1, 3500 lm).

Технические характеристики: Проектор HIPER CINEMA A4

Table with 2 columns: Specification (e.g., Type, Technology, Aspect ratio) and Value (e.g., LED LCD, 16:9, 4:3, Full HD).

Интерфейсы

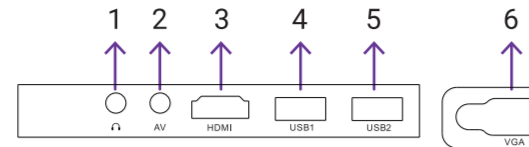

- 1. Аудио выход на наушники или аудио систему mini-Jack 3.5 MM
2. Аудио-Видео (компонитный) вход mini-Jack 3.5 MM
3. HDMI 1 вход с поддержкой Full HD 1080p видео

Кнопки управления на проекторе

- 1. Кнопка "Вкл/Выкл"
2. Стрелки навигации
3. Индикатор работы
4. Подтверждение
5. Кнопка "Меню"
6. Кнопка "Назад"
7. Выбор источника

Настройка изображения



Обратите внимание на расстояние от проектора до экрана, если фокус не получается настроить, измените расстояние между проектором и экраном.

Настройка Wi-Fi подключения

- 1. Зайдите в настройки и выберите пункт Сеть или Wi-Fi
2. Выберите пункт "Сканировать"
3. Выберите вашу Wi-Fi сеть


Технические характеристики: Проектор HIPER CINEMA A7

Table with 2 columns: Specification and Value for model A7.

Технические характеристики: Проектор HIPER CINEMA A7

Table with 2 columns: Specification and Value for model A7.

Интерфейсы

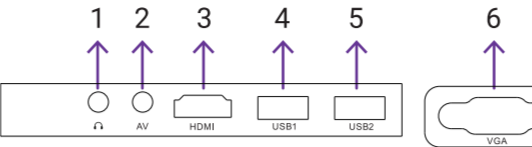


- 1. Аудио выход на наушники или аудио систему mini-Jack 3.5 MM
2. Аудио-Видео (компонитный) вход mini-Jack 3.5 MM
3. HDMI 1 вход с поддержкой Full HD 1080p видео

Кнопки управления на проекторе

- 1. Кнопка "Вкл/Выкл"
2. Стрелки навигации
3. Индикатор работы
4. Подтверждение
5. Кнопка "Меню"
6. Кнопка "Назад"
7. Выбор источника

Настройка изображения

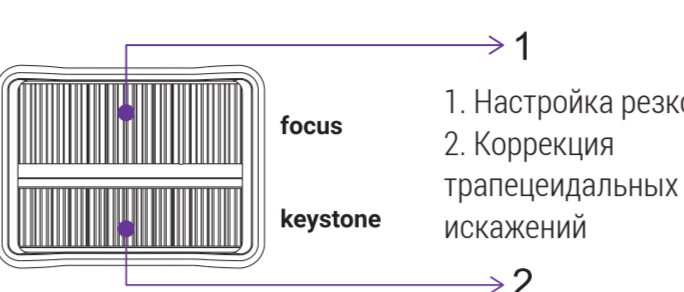

Обратите внимание на расстояние от проектора до экрана, если фокус не получается настроить, измените расстояние между проектором и экраном.

Настройка Wi-Fi подключения

- 1. Зайдите в настройки и выберите пункт Сеть или Wi-Fi
2. Выберите пункт "Сканировать"
3. Выберите вашу Wi-Fi сеть


Технические характеристики: Проектор HIPER CINEMA D2

Table with 2 columns: Specification and Value for model D2.

Технические характеристики: Проектор HIPER CINEMA D2

Table with 2 columns: Specification and Value for model D2.

Интерфейсы

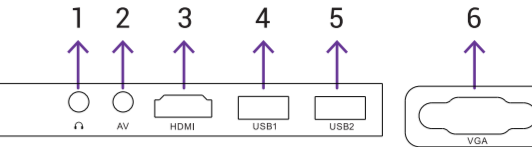


- 1. Аудио выход на наушники или аудио систему mini-Jack 3.5 MM
2. Аудио-Видео (компонитный) вход mini-Jack 3.5 MM
3. HDMI 1 вход с поддержкой Full HD 1080p видео

Кнопки управления на проекторе

- 1. Кнопка "Вкл/Выкл"
2. Стрелки навигации
3. Индикатор работы
4. Подтверждение
5. Кнопка "Меню"
6. Кнопка "Назад"
7. Выбор источника

Настройка изображения

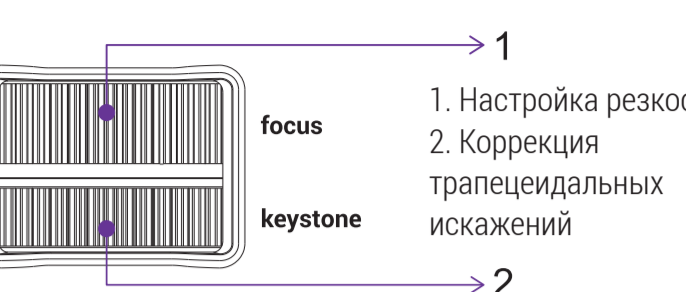

Обратите внимание на расстояние от проектора до экрана, если фокус не получается настроить, измените расстояние между проектором и экраном.

Настройка Wi-Fi подключения

- 1. Зайдите в настройки и выберите пункт Сеть или Wi-Fi
2. Выберите пункт "Сканировать"
3. Выберите вашу Wi-Fi сеть


Технические характеристики: Проектор HIPER CINEMA D10

Table with 2 columns: Specification and Value for model D10.

Технические характеристики: Проектор HIPER CINEMA D10

Table with 2 columns: Specification and Value for model D10.

Интерфейсы

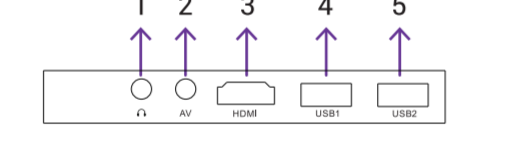


- 1. Аудио выход на наушники или аудио систему mini-Jack 3.5 MM
2. Аудио-Видео (компонитный) вход mini-Jack 3.5 MM
3. HDMI 1 вход с поддержкой Full HD 1080p видео

Кнопки управления на проекторе

- 1. Кнопка "Вкл/Выкл"
2. Стрелки навигации
3. Индикатор работы
4. Подтверждение
5. Кнопка "Меню"
6. Кнопка "Назад"
7. Выбор источника

Настройка изображения

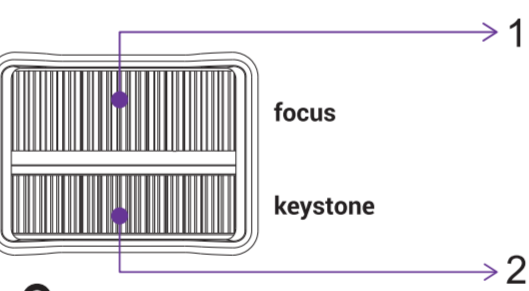

Обратите внимание на расстояние от проектора до экрана, если фокус не получается настроить, измените расстояние между проектором и экраном.

Настройка Wi-Fi подключения

- 1. Зайдите в настройки и выберите пункт Сеть или Wi-Fi
2. Выберите пункт "Сканировать"
3. Выберите вашу Wi-Fi сеть


Технические характеристики: Проектор HIPER CINEMA D12

Table with 2 columns: Specification and Value for model D12.

Технические характеристики: Проектор HIPER CINEMA D12

Table with 2 columns: Specification and Value for model D12.

Интерфейсы

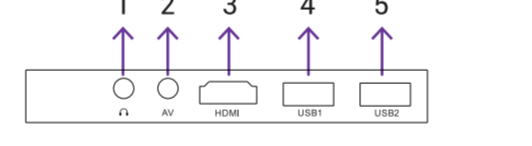


- 1. Аудио выход на наушники или аудио систему mini-Jack 3.5 MM
2. Аудио-Видео (компонитный) вход mini-Jack 3.5 MM
3. HDMI 1 вход с поддержкой Full HD 1080p видео

Кнопки управления на проекторе

- 1. Кнопка "Вкл/Выкл"
2. Стрелки навигации
3. Индикатор работы
4. Подтверждение
5. Кнопка "Меню"
6. Кнопка "Назад"
7. Выбор источника

Настройка изображения

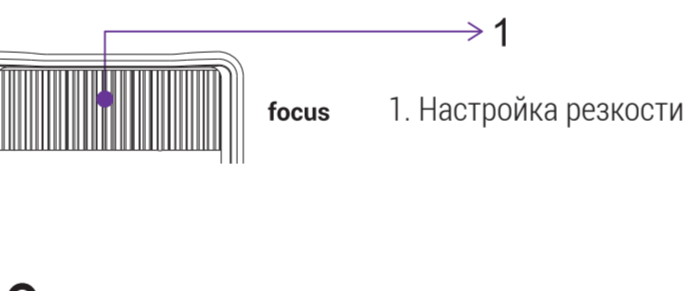


Обратите внимание на расстояние от проектора до экрана, если фокус не получается настроить, измените расстояние между проектором и экраном.

Настройка Wi-Fi подключения

- 1. Зайдите в настройки и выберите пункт Сеть или Wi-Fi
2. Выберите пункт "Сканировать"
3. Выберите вашу Wi-Fi сеть

Кнопки на пульте ДУ

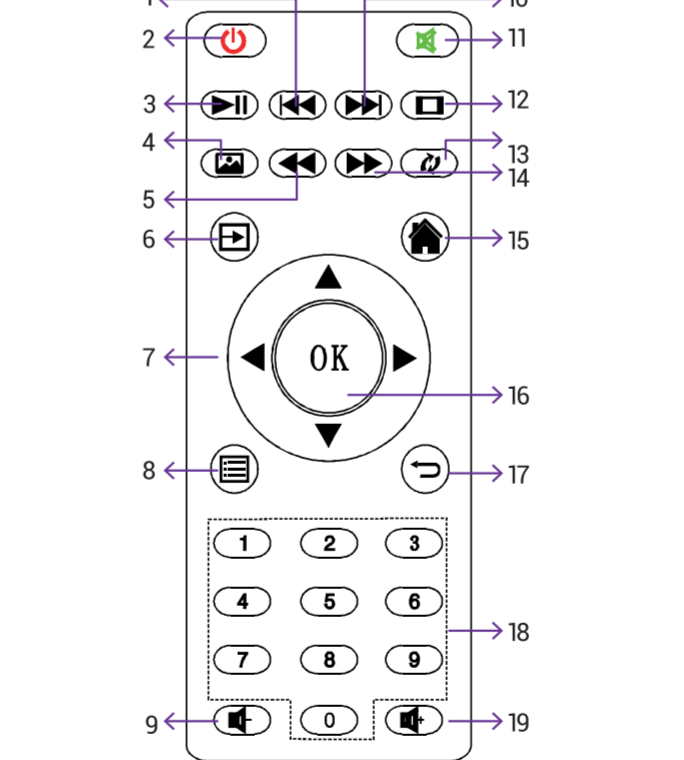

Условия гарантии:

Компания "HiPER Technology Ltd", являющаяся изготовителем товаров (изделий) HiPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор.

"HiPER Technology Ltd" устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отчитывается от даты изготовления изделия.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или перечислены, гарантийный талон признается недействительным.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или перечислены, гарантийный талон признается недействительным.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или перечислены, гарантийный талон признается недействительным.

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "HiPER Technology Ltd" для поставок и реализации на территории Российской Федерации.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя.

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продаж, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей.

Гарантийный талон

Модель _____
Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

Гарантийный талон

Модель _____
Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2021 HiPER Technology Ltd. Все права защищены.
Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Адрес: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в Китае.