

HIPER™**TWS BEAT**Краткая
инструкция


Модель: TWS BEAT

Артикул: HTW-S3

Импортер: ООО "Марвел КТ" 107061 г. Москва,
Преображенская пл., д. 8, эт. 27-пом. LXXXVI,
+7 (495) 745-80-08



Комплект поставки: инструкция

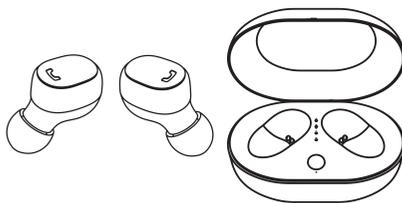

Наушники 2 шт (пара) зарядный кейс
со встроенным аккумулятором



USB кабель для зарядки

Краткое описание

Извлеките наушники из зарядного кейса, нажмите на кнопку наушников и удерживайте ее в течении 3 секунд до появления голосового оповещения о включении. Наушники подключатся автоматически к устройству, с которым они были синхронизированы в прошлый раз. Если вы пытаетесь подключить новое устройство к наушникам, необходимо разорвать соединение по Bluetooth с предыдущим устройством и зайти в меню настройки соединения по Bluetooth с новым. Если вашему телефону требуется пин-код, введите «0000».

После удачной синхронизацией, если связь с вашим устройством оборвалась и не восстанавливается – нажмите на multifunctional кнопку включения на наушнике, чтоб снова подключиться к последнему синхронизированному устройству.

Синхронизация:
Автоматическая

Когда кейс включен, достаньте оба наушника из кейса. Наушники начнут сопрягаться друг с другом (будут светиться периодически синим и красным цветами). Включите настройки Bluetooth на телефоне и найдите устройство. Выберите данное устройство и дождитесь подключения. После подключения наушников к телефону, в дальнейшем они будут подключаться автоматически.

Ручная

1. Нажмите одновременно на оба наушника в течении 3 секунд пока не начнут периодически мигать синий и красный индикаторы. Тем временем, одновременно нажмите дважды на multifunctional кнопку на обоих наушниках или дождитесь пока на левом наушнике индикаторы не погаснут. Это будет означать, что произошла синхронизация между левым и правым наушником и теперь наушники ждут синхронизацию с мобильным телефоном.

2. Включите настройки Bluetooth на телефоне и найдите устройство. Выберите данное устройство и дождитесь подключения.

3. Если телефон потребует пин-код – необходимо ввести «0000» и нажать «Ввод».

4. Перед подключением наушников с телефоном, убедитесь, что наушники синхронизированы между собой.

Зарядка

Во время зарядки наушников красный индикатор будет редко мигать. Как только наушники зарядятся на 100%, индикатор погаснет. Зарядка происходит в течении 5-20 минут. Как только наушники полностью зарядятся, кейс автоматически отключится. Для того чтоб включить кейс – нажмите на кнопку или вставьте наушники в кейс.

Функциональные клавиши:

1. Вынуть наушники, чтобы включить автоматически. Поставь обратно, чтобы выключить автоматически.
2. Двойное нажатие на правый наушник, переключение на следующую песню и левый для предыдущей песни. Во время входящего вызова нажмите в течение 2 секунд, чтобы отклонить или удерживать вызов.
3. Нажмите один раз на кнопку, чтобы ответить на входящий вызов (наушники будут считать номер телефона), повесить трубку или приостановить / воспроизвести музыку.
4. Нажатие и удержание кнопки обоих наушников в течении 3 секунд - выключение устройства.
5. Нажатие и удержание кнопки обоих наушников до звукового сообщения о включении устройства.

Цветовой режим индикатора наушников:

1. Режим сопряжения: периодическое включение красного / синего индикатора.
2. Работа: индикаторы выключены
3. Низкий заряд батареи/выключение: индикатор редко мигает красным цветом.
4. Зарядка: мигает красным светом.
5. Полная зарядка: красный свет выключен.

Условия гарантии:

Компания "HIPER Technology Ltd," являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

"HIPER Technology Ltd," устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.

Все товары предназначены "HIPER Technology Ltd," для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

При нарушении этих условий, а так же в случае, когда

данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном "HIPER Technology Ltd" подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя. "HIPER Technology Ltd" оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

"HIPER Technology Ltd" устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "HIPER Technology Ltd" для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенных в кратком руководстве и другой

документации, передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высокими или низкими температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установкой изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Гарантийный талон

Модель _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2019 HIPER Technology Ltd, Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.
Сделано в P.R.C.