

# HIPER



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Модели: H-TS4, H-TS5, H-TS7  
Артикулы: HIPER VIBE Black  
HIPER VIBE Blue  
HIPER VIBE КНАКИ

# КОМПЛЕКТАЦИЯ



Акустическая  
система



Инструкция  
по эксплуатации



AUX кабель



Кабель USB Type C

# ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не используйте агрессивные чистящие средства для чистки колонки.
- Не допускайте нагревания данного изделия или его близости к источникам огня, например, к кухонным плитам.
- Не подвергайте этот продукт воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
- Не бросайте этот продукт в огонь во избежание взрыва.
- Не пытайтесь разбирать этот продукт для внесения каких-либо изменений, так как он не содержит компонентов для обслуживания.
- Если вы не планируете использовать этот продукт в течение длительного времени, храните его в сухом месте и заряжайте не реже одного раза в месяц, чтобы продлить срок его службы.

## ВНИМАНИЕ

При неправильном обращении батарея может служить источником повышенной опасности!

Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, менять технические характеристики, внешний вид и комплектацию устройства.

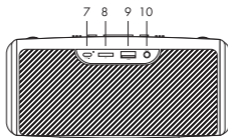
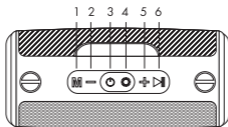
Дата производства (месяц, год): последние 6 цифр серийного номера.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источники звука	Bluetooth 5.1; USB-A флешка; microSD карта; mini-Jack 3.5mm; FM радио
Мощность	20 Вт (2 x 10 Вт)
Динамики	2.3", 4 Ω, 10 Вт
Аккумулятор	3600 мАч, 3.7В (13.32 Втч)
Время работы	6 ч
Время зарядки	4 ч
Порт зарядки	USB Type-C
Подсветка	RGB LED подсветка
Управление	кнопки, со смартфона
TWS	да, 1я колонка правый канал,
(2 устройства вместе)	2я колонка левый канал
Режим громкой связи	Да
Диапазон частот	20 Гц - 20000 Гц
Чувствительность	112±3дБ
Рабочая температура	0 +50 °С
Защита	IPX5
Материал	ABS пластик
Цвет	черный/синий/хаки



# ИНТЕРФЕЙС

- 1 - Переключатель между режимами Bluetooth и FM радио
- 2 - Предыдущий трек / Уменьшить громкость
- 3 - Кнопка "включить/выключить"
- 4 - Подсветка
- 5 - Следующий трек / Увеличить громкость
- 6 - Проигрывать музыку / Поставить на паузу
- 7 - Разъем Type-C для зарядки
- 8 - Слот для microSD
- 9 - Разъем для USB
- 10 - Разъем AUX





# ФУНКЦИИ



## ВКЛЮЧИТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ

Нажмите кнопку , чтобы включить колонку.  
Нажмите кнопку , чтобы выключить колонку.

## ГРОМКость УВЕЛИЧИТЬ / УМЕНЬШИТЬ

Зажмите кнопку  или , чтобы настроить громкость по своему желанию.

## ПЕРЕКЛЮЧИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЙ / ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК

Кратко нажмите на кнопку  или , чтобы перейти на следующий или предыдущий трек.

## СОЕДИНЕНИЕ BLUETOOTH

Перед использованием колонки вы должны произвести сопряжение с устройством.

1. Когда колонка включена, она переходит в режим Bluetooth, при этом горит синий LED индикатор.
2. Найдите имя "H-TS4" или "H-TS5" в вашем девайсе в Bluetooth настройках и выполните сопряжение устройств.
3. Как только произойдет сопряжение устройств, колонка сообщит об этом посредством звукового сигнала. В дальнейшем колонка будет автоматически выполнять сопряжение с этим устройством.

## ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ С USB FLASH ДИСКА

Когда вы вставляете USB Flash диск в USB разъем, колонка автоматически начинает воспроизведение музыки с него. Чтобы вернуться на прежний Bluetooth режим, нажмите кнопку **M**.

## ПРОИГРЫВАНИЕ МУЗЫКИ С MICRO SD /TF КАРТ

Когда вы вставляете micro SD card в разъем, колонка автоматически начинает воспроизведение музыки с него. Чтобы вернуться на прежний Bluetooth режим, нажмите кнопку **M**.

## РЕЖИМ FM РАДИО

Нажмите на кнопку **M**, чтобы переключиться на режим воспроизведения FM радио. Долгое нажатие на кнопку активирует поиск радиоканалов. Нажмите кнопку **M** снова, чтобы вернуться в режим Bluetooth.

## ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Вставьте кабель 3,5 мм в подходящий разъем, а другой разъем 3,5 мм вставьте в mp3/mp4 плеер/мобильный телефон или другое совместимое устройство для воспроизведения музыки. Нажмите кнопку **M** снова, чтобы вернуться в режим Bluetooth.

## ЗАРЯДКА:

Вставьте кабель для зарядки в порт Type-C и подключите USB к ПК или адаптеру переменного / постоянного тока, чтобы зарядить колонку.

## ПОДСВЕТКА RGB:

Нажмите и удерживайте кнопку подсветки, чтобы переключить цвет RGB. Нажмите кнопку подсветки, чтобы переключить режим освещения:

- плавное мигание,
- мигание,
- мигание в такт музыке

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. При неудачной попытке сопряжения, выключите устройство, снова включите и установите Bluetooth подключение еще раз. Для сопряжения пароль не используется или используется "0000".
2. После первого успешного сопряжения акустическая система будет сохранена в списке Bluetooth устройств Вашего мобильного телефона и будет соединяться автоматически.
3. Если отсутствует звук из динамиков, проверьте уровень громкости, он может быть нулевым.

**ВАЖНО!** Если произошел сбой в работе колонки, перезагрузите ее. Для этого нажмите и удерживайте кнопку "включить/выключить" в течение 10 секунд.

Наличие незначительного шума в паузах воспроизведения не является конструктивным дефектом, а определяется заводскими предустановками система динамического шумоподавления.



# ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные "HIPER Technology Ltd" для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.

2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).

3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в точке продажи, при наличии заполненного гарантийного талона.

4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантийного срока.

5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделий, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

- в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;
- г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;
- д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;
- е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также "HIPER Technology Ltd" снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года. Дата производства зашифрована в первых четырех цифрах партийного номера: первая, вторая - год; третья, четвертая - месяц.

Продукция изготовлена в соответствии  
с Директивой 2014/30/EU  
Код ТН ВЭД ЕАЭС 8518210000  
соответствует требованиям ТР ТС 020/2011  
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.НВ  
35.В.01050/20. Срок действия: с 28.02.2020 по  
27.02.2025 включительно.  
Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016  
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-НК.АД  
65.В.16351/20. Срок действия: 17.09.2020 по  
16.09.2025 включительно.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС: «ХАЙПЕР  
Технолоджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8  
Конноут плэйс, Гонконг, Китай. Филиал  
изготовителя: «ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ  
ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, зд.  
1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н  
Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100,  
Китай.

Импортер: ООО «МАСТ», 125504, Россия,  
г Москва, Муниципальный округ вн. тер. г.  
Западное Дегунино Дмитровское шоссе,  
д. 85, этаж 3, помещ. 1 Г.

Претензии принимает ИМПОРТЕР.



# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

## ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:

©2023 HIPER Technology Ltd, Все права защищены.

Все торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong.

Сделано в Китае.