




Руководство пользователя.  
Беспроводные наушники



Модель: HTW-SA1, HTW-SA2, HTW-SA3,  
HTW-SA4, HTW-SA5

### Комплект поставки: инструкция

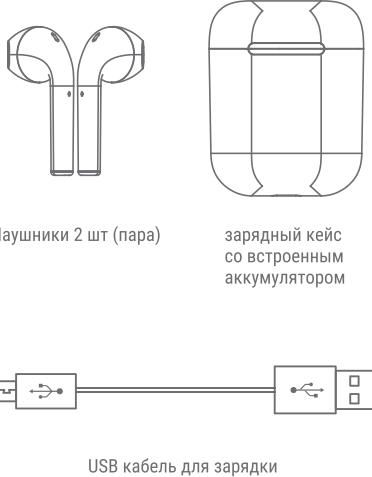

### Краткое описание

Извлеките наушники из зарядного кейса, нажмите на кнопку наушников и удерживайте ее в течение 3 секунд до появления голосового оповещения о включении. Наушники подключаются автоматически к устройству, с которым они были синхронизированы в прошлый раз. Если вы пытаетесь подключить новое устройство к наушникам, необходимо разорвать соединение по Bluetooth с предыдущим устройством и зайти в меню настройки соединения по Bluetooth с новым. Если вашему телефону требуется пин-код, введите «0000». После успешной синхронизации, если связь с вашим устройством оборвалась и не восстанавливается – нажмите на многофункциональную кнопку включения на наушнике, чтобы снова подключиться к последнему синхронизированному устройству.

### Синхронизация:

**Автоматическая:** когда кейс включен, достаньте оба наушника из кейса. Сопряжение между наушниками начнется автоматически (индикация на наушниках будет попеременно светиться красным и синим цветами). Включите настройки Bluetooth на телефоне и найдите устройство «HIPER». Выберите данное устройство и дождитесь подключения. После подключения наушников к телефону, в дальнейшем они будут подключаться автоматически.

### Ручная:

- Нажмите одновременно на кнопки обоих наушников в течение 3 секунд пока не начнут периодически мигать синий и красный

индикаторы. Дождитесь пока на левом наушнике индикаторы не погаснут. Это будет означать, что произошла синхронизация между левым и правым наушником, теперь наушники ждут синхронизации с мобильным телефоном.

- Включите настройки Bluetooth на телефоне и найдите устройство. Выберите устройство «HIPER» и дождитесь подключения.
- Если телефон потребует пин-код – необходимо ввести «0000» и нажать «Ввод».
- Перед подключением наушников к телефону, убедитесь, что наушники синхронизированы между собой.

### Зарядка:

Во время зарядки наушников цвет индикатора - красный. Как только заряд наушников достигнет 100%, индикатор погаснет. Зарядка происходит в течение 5-20 минут. Как только наушники полностью зарядятся, кейс автоматически отключится. Для того чтобы включить кейс – нажмите на кнопку.

### Работа наушников и кнопки управления.

Удалите защитные пленки с устройства. Перед первым использованием советуем зарядить кейс с помощью кабеля (входит в комплект) и наушники. Включение наушников: достаньте гарнитуру из зарядного кейса, если не произошло автоматическое включение, то нажмите или удерживайте кнопку управления левого и правого наушника в течение 3 секунд.

**Выключение наушников:** поместите гарнитуру в кейс для зарядки, если не произошло автоматическое выключение, то нажмите и удерживайте кнопку управления левой и правой

гарнитуры в течение 5 секунд.

**Воспроизведение музыки / Пауза:** кратковременно нажмите кнопку управления на правой или левой гарнитуре.

Переключение треков: при воспроизведении музыки дважды нажмите кнопку управления левой гарнитурой, чтобы переключиться на предыдущий трек. Дважды нажмите кнопку управления правой гарнитурой, чтобы переключиться на следующий трек.

**Регулировка громкости:** трижды нажмите кнопку на правом наушнике, чтобы увеличить громкость. Трижды нажмите кнопку на левом наушнике, чтобы уменьшить громкость.

**Принять входящий вызов:** нажмите кнопку на правом или левом наушнике, чтобы ответить на звонок.

**Отклонить входящий вызов:** в течение 2 секунд нажмите и удерживать правую или левую кнопку.

**Активация голосового ассистента:** нажмите и удерживайте кнопку на правом наушнике в течение 3 секунд.

Проверка уровня заряда наушников: уровень заряда аккумулятора гарнитуры отображается в верхней части экрана вашего смартфона.

### Цветовой режим индикатора наушников:

1. Режим сопряжения: периодическое включение красного / синего индикатора.

2. Работа индикаторы выключены

3. Низкий заряд батареи/выключение: индикатор редко мигает красным цветом.

4. Зарядка: мигает красным светом.

5. Полная зарядка: красный свет выключен.

### Условия эксплуатации

Не допускается хранение устройства при экстремальных температурах (выше +50°C или ниже -20°C). Это может привести к сокращению ресурса аккумулятора и отрицательно сказаться на работоспособности наушников.

### Условия транспортировки и хранения

В упакованном виде устройство может транспортироваться в крытых транспортных средствах любого типа при температуре от -20 до +60°C с защитой от непосредственного воздействия атмосферных осадков, солнечного излучения и механических повреждений. Допускается использовать и хранить устройство при температуре от -20 до 50°C и относительной влажности 30 - 90%. Длительное хранение допускается только в заводской упаковке, в темном, сухом, чистом, хорошо вентилируемом закрытом помещении, изолированном от мест хранения кислот и щелочей. Допустимая относительная влажность окружающей среды 30 - 90%. Срок хранения: 2 года.

### Условия гарантии:

Компания «HIPER Technology Ltd.», являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Исполнитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло ваши запросы, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

«HIPER Technology Ltd.» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не

установлено иное ограничение.

Все товары предназначены «HIPER Technology Ltd.» для поставок в Российской Федерации и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантитных обязательств, проверить правильность заполнения гарантитного талона. Гарантитный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантитном талоне.

При нарушении этих условий, а также в случае, когда данные, указанные в гарантитном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантитный талон признается недействительным. В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантитного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовый чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантитный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантитным талоном «HIPER Technology Ltd.» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, в случае

обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Исполнителя. «HIPER Technology Ltd.» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантитным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантитных обязательств действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«HIPER Technology Ltd.» устанавливает гарантитный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

### Условия гарантитных обязательств

- Гарантитными обязательствами Исполнителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd.» для поставок и реализации на территории Российской Федерации, приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
- Под гарантитными обязательствами понимается дополнительное обязательство Исполнителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Исполнителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
- Данный вид изделия не подлежит ремонту и в случае поломки или технических проблем подлежит замене в течение продажи, при наличии заполненного гарантитного талона.
- Замена изделия в период гарантитного срока (1 год), не ведет к установлению нового гарантитного срока.
- Исполнитель несет гарантитные обязательства в следующих случаях:

а) Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации, изделия, изложенные в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Исполнителем;

д) Если дефект вызван действием непредодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

б. «HIPER Technology Ltd.» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло

в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия, умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также «HIPER Technology Ltd.» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

### Гарантийный талон

Модель \_\_\_\_\_

Дата и место приобретения: \_\_\_\_\_

### ВНИМАНИЕ!

гарантийный талон недействителен без печати продавца.

Штамп магазина/продавца:



Импортер: ООО «Марвел КТ»,

107061, г.Москва, Преображенская пл., д.8, этаж 27 - пом. LXXXVI.

©2020 HIPER Technology Ltd. Все права защищены. Все

торговые марки являются собственностью их владельцев.

Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.