



ELECTRIC BICYCLE ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

[Revision 1.3.5.DN Nov 2024]

P/N: HP24110000DN

Модель: HE-FX04, HE-FX05, HE-ND03, HE-FT03, HE-FF08 ,
HE-MTB-S3, HE-BX610, HE-BX670, HE-MTB X2

Артикул: HIPER ENGINE FOLD X3, HIPER ENGINE FOLD X5, HIPER
ENGINE NOVA D3, HIPER ENGINE TRES F03, HIPER ENGINE FEST F8,
HIPER ENGINE MTB S3, HIPER ENGINE FAT BX610, HIPER ENGINE
FAT BX670, HIPER ENGINE MTB X2 WINTER

Цвета в ассортименте: Graphite (графитовый)

Уважаемый покупатель, поздравляем вас с покупкой электровелосипеда HIPER!

Электровелосипед HIPER – это высокотехнологичный продукт, который приводится в движение с помощью электродвигателя с питанием от аккумуляторных батарей.

Электродвигатель позволяет длительное время передвигаться с высокой скоростью, помогая пользователю как при кручении педалей, так и без прикладывания усилий. В случае разряда батареи, электровелосипед может быть использован как обычный велосипед, движение возможно без помощи двигателя, только с помощью педалей.

Важно!

Для безопасной эксплуатации вашего электровелосипеда HIPER внимательно прочитайте руководство пользователя.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве пользователя, может изменяться без предварительного уведомления.

Используя электросамокат, неукоснительно следуйте правилам и принципам, описанным в данном руководстве.

Комплект поставки:

- Электровелосипед
- Зарядное устройство
- Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном

Рекомендуется использовать аксессуары, входящие в комплект поставки.

Производитель не гарантирует совместимость с аксессуарами других производителей и не несет ответственности за любые последствия, вызванные использованием аксессуаров не входящих в комплект поставки.

Внимательно прочитайте настоящее руководство перед использованием.

Несоблюдение правил, указанных в данном руководстве, могут привести к травме, повреждению имущества, а также лишению гарантии.



Последняя актуальная информация и техническая поддержка на нашем сайте, отсканируйте QR код для открытия ссылки на наш сайт или перейдите по ссылке - hiper-power.com/ru

Технические характеристики модель HE-FX04

Наименование (тип)	Электровелосипед (городской складной) для взрослых
Торговая марка	HIPER
Модель	HE-FX04
Артикул	HIPER ENGINE FOLD X4 GRAPHITE
Год изготовления	2024
Руль, тип и форма	Складной руль
Рама: размер, материал, тип	S (Small 15"-16"), сталь, складная рама
Оптимальный рост пользователя	160 - 185 см
Трансмиссия	7 скоростей
Амортизаторы	Нет
Фара	Да, LED передняя фара
Шины	20"x1.75"
Тормоза	Усиленные дисковые механические тормоза - передние и задние с ручным приводом
Ручка газа	Улучшенная ручка газа (половинчатая) с эргономическими грипсами
Багажник	Есть, задний
Тип электродвигателя	Редукторный (редукторное мотор-колесо)
Номинальная максимальная мощность двигателя	0.25 кВт (напряжение 36В)
Максимальная скорость	~25 км/ч (в зависимости от нагрузки)
Мотор (маркировка)	BFT-P35-36V250W
Максимальная нагрузка на одной зарядке	130 кг
Максимальный пробег в режиме ассистента	40 км
Дисплей на руле	Стандартный с индикатором заряда батареи
Тип аккумулятора	Литий-ионный, необслуживаемый
Емкость аккумулятора	374 Втч (36В; 10.4Ач)
Время полного заряда аккумулятора	7-8 часов
Зарядное устройство (в комплекте)	AC 100-240 VAC, DC 42V, 2.0A, 95W max
Количество циклов заряд-разряд	700 или 2 года
Защита от воды и пыли	IPX4 (защита от водяных брызг с любого направления)
Цвет в партии	Graphite (графитовый)
Страна производства	Китай
Срок гарантии	1 год на электровелосипед. 6 месяцев на аккумулятор
Срок службы	2 года
Гарантия не распространяется на	Тормозные колодки, покрышки, надувные элементы колес, материалы и жидкости по уходу за изделием, расходные материалы и механические повреждения изделия и т.д.

Технические характеристики модель HE-FX05

Наименование (тип)	Электровелосипед (городской складной) для взрослых
Торговая марка	HIPER
Модель	HE-FX05
Артикул	HIPER ENGINE FOLD X5 GRAPHITE
Год изготовления	2024
Руль, тип и форма	Складной руль
Рама: размер, материал, тип	S (Small 15"-16"), сталь, складная рама
Оптимальный рост пользователя	160 - 185 см
Трансмиссия	7 скоростей
Амортизаторы	Нет
Фара	Да, LED передняя фара
Шины	20"x1.95"
Тормоза	Усиленные дисковые механические тормоза - передние и задние с ручным приводом
Ручка газа	Улучшенная ручка газа (половинчатая) с эргономическими грипсами
Багажник	Есть, задний
Тип электродвигателя	Редукторный (редукторное мотор-колесо)
Номинальная максимальная мощность двигателя	0.25 кВт (напряжение 36В)
Максимальная скорость	~25 км/ч (в зависимости от нагрузки)
Мотор (маркировка)	BFT-P35-36V250W
Максимальная нагрузка на одной зарядке	130 кг
Максимальный пробег в режиме ассистента	40 км
Дисплей на руле	Стандартный с индикатором заряда батареи
Тип аккумулятора	Литий-ионный, необслуживаемый
Емкость аккумулятора	374 Втч (36В; 10.4Ач)
Время полного заряда аккумулятора	7-8 часов
Зарядное устройство (в комплекте)	AC 100-240 VAC, DC 42V, 2.0A, 95W max
Количество циклов заряд-разряд	700 или 2 года
Защита от воды и пыли	IPX4 (защита от водяных брызг с любого направления)
Цвет в партии	Graphite (графитовый)
Страна производства	Китай
Срок гарантии	1 год на электровелосипед. 6 месяцев на аккумулятор
Срок службы	2 года
Гарантия не распространяется на	Тормозные колодки, покрышки, надувные элементы колес, материалы и жидкости по уходу за изделием, расходные материалы и механические повреждения изделия и т.д.

Технические характеристики модель HE-ND03

Наименование (тип)	Электровелосипед (городской) для взрослых
Торговая марка	HIPER
Модель	HE-ND03
Артикул	HIPER ENGINE NOVA D3 GRAPHITE
Год изготовления	2024
Руль, тип и форма	Изогнутый руль с крепежом
Рама: размер, материал, тип	M (Medium 16"-17"), сталь, не складная рама
Оптимальный рост пользователя	160 - 185 см
Трансмиссия	Нет
Амортизаторы	Передняя вилка с амортизацией (стандартная)
Фара	Да, LED передняя фара
Шины	20"x1.95"
Тормоза	Барabanные механические тормоза - передние и задние с ручным приводом
Ручка газа	Улучшенная ручка газа (половинчатая) с эргономическими грипсами
Багажник	Задний (с сиденьем)
Тип электродвигателя	Редукторный (редукторное мотор-колесо)
Номинальная максимальная мощность двигателя	0.35 кВт (напряжение 36В)
Максимальная скорость	~27 км/ч (в зависимости от нагрузки)
Мотор (маркировка)	BFT-P35-36V350W
Максимальная нагрузка на одной зарядке	130 кг
Максимальный пробег в режиме ассистента	45 км
Дисплей на руле	Стандартный с индикатором заряда батареи
Тип аккумулятора	Литий-ионный, необслуживаемый
Емкость аккумулятора	561 Втч (36В; 15.6Ач)
Время полного заряда аккумулятора	9-10 часов
Зарядное устройство (в комплекте)	AC 100-240 VAC, DC 42V, 2.0A, 95W max
Количество циклов заряд-разряд	700 или 2 года
Защита от воды и пыли	IPX4 (защита от водяных брызг с любого направления)
Цвет в партии	Graphite (графитовый)
Страна производства	Китай
Срок гарантии	1 год на электровелосипед. 6 месяцев на аккумулятор
Срок службы	2 года
Гарантия не распространяется на	Тормозные колодки, покрышки, надувные элементы колес, материалы и жидкости по уходу за изделием, расходные материалы и механические повреждения изделия и т.д.

Технические характеристики модель HE-FT03

Наименование (тип)	Электровелосипед (трицикл не складной) для взрослых
Торговая марка	HIPER
Модель	HE-FT03
Артикул	HIPER ENGINE TRES F03 GRAPHITE
Год изготовления	2024
Руль, тип и форма	Изогнутый руль с крепежом
Рама: размер, материал, тип	M (Medium 16"-17"), сталь, не складная рама
Оптимальный рост пользователя	160 - 185 см
Трансмиссия	Нет
Амортизаторы	Нет
Фара	Да, LED передняя фара
Шины	20"x1.75"
Тормоза	Задние барабанные механические тормоза - передние дисковые тормоза с ручным приводом
Ручка газа	Улучшенная ручка газа (половинчатая) с эргономическими грипсами
Багажник	Задний (с сиденьем)
Тип электродвигателя	Редукторный (редукторное мотор-колесо)
Номинальная максимальная мощность двигателя	0.50 кВт (напряжение 48В)
Максимальная скорость	~42 км/ч (в зависимости от нагрузки)
Мотор (маркировка)	BFT-P50-48V500W
Максимальная нагрузка на одной зарядке	130 кг
Максимальный пробег в режиме ассистента	40 км
Дисплей на руле	Стандартный с индикатором заряда батареи
Тип аккумулятора	Литий-ионный, необслуживаемый
Емкость аккумулятора	499 Втч (48В; 10.4Ач)
Время полного заряда аккумулятора	9-10 часов
Зарядное устройство (в комплекте)	AC 100-240 VAC, DC 54.6V, 2.0A, 110W max
Количество циклов заряд-разряд	700 или 2 года
Защита от воды и пыли	IPX4 (защита от водяных брызг с любого направления)
Цвет в партии	Graphite (графитовый)
Страна производства	Китай
Срок гарантии	1 год на электровелосипед. 6 месяцев на аккумулятор
Срок службы	2 года
Гарантия не распространяется на	Тормозные колодки, покрышки, надувные элементы колес, материалы и жидкости по уходу за изделием, расходные материалы и механические повреждения изделия и т.д.

Технические характеристики модель HE-FF08

Наименование (тип)	Электровелосипед (городской) для взрослых
Торговая марка	HIPER
Модель	HE-FF08
Артикул	HIPER ENGINE FEST F8 GRAPHITE
Год изготовления	2024
Руль, тип и форма	Изогнутый руль с крепежом
Рама: размер, материал, тип	М (Medium 17"-18"), сталь, не складная рама
Оптимальный рост пользователя	160 - 185 см
Трансмиссия	Нет
Амортизаторы	Нет
Фара	Да, LED передняя фара
Шины	28"x1.75"
Тормоза	Усиленные дисковые механические тормоза - передние и задние с ручным приводом
Ручка газа	Улучшенная ручка газа (половинчатая) с эргономическими грипсами
Багажник	Есть, задний
Тип электродвигателя	Редукторный (редукторное мотор-колесо)
Номинальная максимальная мощность двигателя	0.25 кВт (напряжение 36В)
Максимальная скорость	~25 км/ч (в зависимости от нагрузки)
Мотор (маркировка)	BFT-P35-36V250W
Максимальная нагрузка на одной зарядке	130 кг
Максимальный пробег в режиме ассистента	40 км
Дисплей на руле	Стандартный с индикатором заряда батареи
Тип аккумулятора	Литий-ионный, необслуживаемый
Емкость аккумулятора	374 Втч (36В; 10.4Ач)
Время полного заряда аккумулятора	7-8 часов
Зарядное устройство (в комплекте)	AC 100-240 VAC, DC 42V, 2.0A, 95W max
Количество циклов заряд-разряд	700 или 2 года
Защита от воды и пыли	IPX4 (защита от водяных брызг с любого направления)
Цвет в партии	Graphite (графитовый)
Страна производства	Китай
Срок гарантии	1 год на электровелосипед. 6 месяцев на аккумулятор
Срок службы	2 года
Гарантия не распространяется на	Тормозные колодки, покрышки, надувные элементы колес, материалы и жидкости по уходу за изделием, расходные материалы и механические повреждения изделия и т.д.

Технические характеристики модель HE-MTB-S3

Наименование (тип)	Электровелосипед (горный MTB) для взрослых
Торговая марка	HIPER
Модель	HE-MTB-S3
Артикул	HIPER ENGINE MTB S3 GRAPHITE
Год изготовления	2024
Руль, тип и форма	Изогнутый руль с крепежом
Рама: размер, материал, тип	M (Medium 17"), сталь, не складная рама
Оптимальный рост пользователя	160 - 185 см
Трансмиссия	Shimano 7 скоростей
Амортизаторы	Передняя вилка с амортизацией (стандартная)
Фара	Да, LED передняя фара
Шины	26"x2.125
Тормоза	Усиленные дисковые механические тормоза - передние и задние с ручным приводом
Ручка газа	Улучшенная ручка газа (половинчатая) с эргономическими грипсами
Багажник	Есть, задний
Тип электродвигателя	Редукторный (редукторное мотор-колесо)
Номинальная максимальная мощность двигателя	0.25 кВт (напряжение 36В)
Максимальная скорость	~25 км/ч (в зависимости от нагрузки)
Мотор (маркировка)	BFT-P35-36V250W
Максимальная нагрузка на одной зарядке	130 кг
Максимальный пробег в режиме ассистента	40 км
Дисплей на руле	Стандартный с индикатором заряда батареи
Тип аккумулятора	Литий-ионный, необслуживаемый
Емкость аккумулятора	374 Втч (36В; 10.4Ач)
Время полного заряда аккумулятора	7-8 часов
Зарядное устройство (в комплекте)	AC 100-240 VAC, DC 42V, 2.0A, 95W max
Количество циклов заряд-разряд	700 или 2 года
Защита от воды и пыли	IPX4 (защита от водяных брызг с любого направления)
Цвет в партии	Graphite (графитовый)
Страна производства	Китай
Срок гарантии	1 год на электровелосипед. 6 месяцев на аккумулятор
Срок службы	2 года
Гарантия не распространяется на	Тормозные колодки, покрышки, надувные элементы колес, материалы и жидкости по уходу за изделием, расходные материалы и механические повреждения изделия и т.д.

Технические характеристики модель HE-BX610

Наименование (тип)	Электровелосипед (городской складной) для взрослых
Торговая марка	HIPER
Модель	HE-BX610
Артикул	HIPER ENGINE FAT BX610 GRAPHITE
Год изготовления	2024
Руль, тип и форма	Прямой, регулировка по высоте
Рама: размер, материал, тип	M (Medium 17"-18"), сталь, складная рама
Оптимальный рост пользователя	160 - 185 см
Трансмиссия	Shimano 8 скоростей
Амортизаторы	Нет
Фара	Да, LED передняя фара
Шины	20"x4.0"
Тормоза	Усиленные дисковые механические тормоза - передние и задние с ручным приводом
Ручка газа	Улучшенная ручка газа (половинчатая) с эргономическими грипсами
Багажник	Задний
Тип электродвигателя	Редукторный (редукторное мотор-колесо)
Номинальная максимальная мощность двигателя	0.75 кВт (напряжение 48В)
Максимальная скорость	~42 км/ч (в зависимости от нагрузки)
Мотор (маркировка)	BFT-P75-48V750W
Максимальная нагрузка на одной зарядке	130 кг
Максимальный пробег в режиме ассистента	45 км
Дисплей на руле	LCD с цифровой индикацией скорости
Тип аккумулятора	Литий-ионный, необслуживаемый
Емкость аккумулятора	749 Втч (48В; 15.6Ач)
Время полного заряда аккумулятора	9-10 часов
Зарядное устройство (в комплекте)	AC 100-240 VAC, DC 54.6V, 2.0A, 110W max
Количество циклов заряд-разряд	700 или 2 года
Защита от воды и пыли	IPX4 (защита от водяных брызг с любого направления)
Цвет в партии	Graphite (графитовый)
Страна производства	Китай
Срок гарантии	1 год на электровелосипед. 6 месяцев на аккумулятор
Срок службы	2 года
Гарантия не распространяется на	Тормозные колодки, покрышки, надувные элементы колес, материалы и жидкости по уходу за изделием, расходные материалы и механические повреждения изделия и т.д.

Технические характеристики модель HE-BX670

Наименование (тип)	Электровелосипед (складной горный, МТВ) для взрослых
Торговая марка	HIPER
Модель	HE-BX670
Артикул	HIPER ENGINE FAT BX670 GRAPHITE
Год изготовления	2024
Руль, тип и форма	Прямой МТВ усиленный руль с выносом
Рама: размер, материал, тип	L (Large 18"-19"), алюминий, складная рама
Оптимальный рост пользователя	172 - 195 см
Трансмиссия	Shimano 8 скоростей
Амортизаторы	Гидравлический амортизатор переднего колеса, пружинный амортизатор заднего колеса
Фара	Да, LED передняя фара
Шины	26"x4.0"
Тормоза	Усиленные дисковые механические тормоза - передние и задние с ручным приводом
Ручка газа	Улучшенная ручка газа с эргономичными грипсами
Багажник	Нет
Тип электродвигателя	Редукторный (редукторное мотор-колесо)
Номинальная максимальная мощность двигателя	0.50 кВт (напряжение 48В)
Максимальная скорость	~42 км/ч (в зависимости от нагрузки)
Мотор (маркировка)	BFT-P50-48V500W
Максимальная нагрузка на одной зарядке	130 кг
Максимальный пробег в режиме ассистента	45 км
Дисплей на руле	LCD с цифровой индикацией скорости
Тип аккумулятора	Литий-ионный, необслуживаемый
Емкость аккумулятора	499 Втч (48В; 10.4Ач)
Время полного заряда аккумулятора	7-8 часов
Зарядное устройство (в комплекте)	AC 100-240 VAC, DC 54.6V, 2.0A, 110W max
Количество циклов заряд-разряд	700 или 2 года
Защита от воды и пыли	IPX4 (защита от водяных брызг с любого направления)
Цвет в партии	Graphite (графитовый)
Страна производства	Китай
Срок гарантии	1 год на электровелосипед. 6 месяцев на аккумулятор
Срок службы	2 года
Гарантия не распространяется на	Тормозные колодки, покрышки, надувные элементы колес, материалы и жидкости по уходу за изделием, расходные материалы и механические повреждения изделия и т.д.


Технические характеристики модель HE-MTB X2

Наименование (тип)	Электровелосипед (горный, МТВ) для взрослых
Торговая марка	HIPER
Модель	HE-MTB X2
Артикул	HIPER ENGINE MTB X2 WINTER GRAPHITE
Год изготовления	2024
Руль, тип и форма	Прямой МТВ усиленный руль с выносом
Рама: размер, материал, тип	L (Large 19"-20"), алюминий, не складная рама
Оптимальный рост пользователя	172 - 195 см
Трансмиссия	Shimano 9 скоростей
Амортизаторы	Гидравлический амортизатор переднего колеса
Фара	Да, LED передняя фара
Шины	26"x4.0"
Тормоза	Усиленные дисковые гидравлические тормоза - передние и задние с ручным приводом
Ручка газа	Улучшенная ручка газа с эргономическими грипсами
Багажник	Нет
Тип электродвигателя	Редукторный (редукторное мотор-колесо)
Номинальная максимальная мощность двигателя	0.50 кВт + 0.50 кВт (напряжение 48В)
Максимальная скорость	~49 км/ч (в зависимости от нагрузки)
Мотор (маркировка)	BFT-P50-48V500W
Максимальная нагрузка на одной зарядке	130 кг
Максимальный пробег в режиме ассистента	45 км
Дисплей на руле	LCD с цифровой индикацией скорости
Тип аккумулятора	Литий-ионный, необслуживаемый
Емкость аккумулятора	1008 Втч (48В; 21Ач)
Время полного заряда аккумулятора	11-12 часов
Зарядное устройство (в комплекте)	AC 100-240 VAC, DC 54.6V, 2.0A, 110W max
Количество циклов заряд-разряд	700 или 2 года
Защита от воды и пыли	IPX4 (защита от водяных брызг с любого направления)
Цвет в партии	Graphite (графитовый)
Страна производства	Китай
Срок гарантии	1 год на электровелосипед. 6 месяцев на аккумулятор
Срок службы	2 года
Гарантия не распространяется на	Тормозные колодки, покрышки, надувные элементы колес, материалы и жидкости по уходу за изделием, расходные материалы и механические повреждения изделия и т.д.

1. Версия Simple


Эта версия отличается минимальным набором функций, необходимых для включения и управления электровелосипедом

1. Экран отображения уровня заряда батареи.
2. Ключ блокировки питания. Чтобы включить питание, необходимо вставить ключ и повернуть в положение ON. Возможны модификации без ключа, с кнопкой включения.
3. Ручка «Газ» для управления скоростью велосипеда.

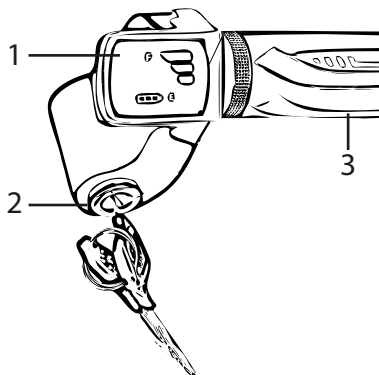

2. Версия YL75E-С

1. Кнопка «+».
2. Индикатор уровней режима вспомогательного педалирования (1-5).
3. Кнопка «Питание».
4. Кнопка «-».
5. Индикатор уровня заряда батареи (F – макс., E – мин.).

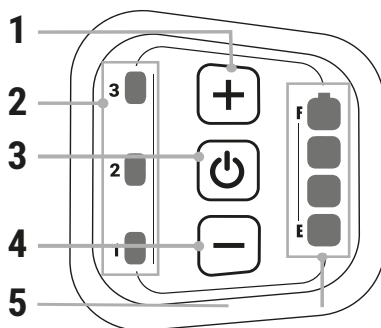

Кнопки:

Длительное нажатие кнопки «Питание» включает и выключает велосипед. При бездействии в течение 10 минут велосипед выключается.

Длительное нажатие кнопки «-» включает режим вспомогательного педалирования.

Длительное нажатие кнопки «+» включает/выключает свет фар.

Короткое нажатие кнопок «+» и «-» переключают уровни режима вспомогательного педалирования (1-5).

При выключенном режиме вспомогательного педалирования велосипед может двигаться на педалях без помощи мотора, либо от мотора при нажатии ручки газа на руле.

Внимание!

Режим вспомогательного педалирования может быть использован только при приведении электровелосипеда в движение. Пожалуйста, не запускайте режим во время езды.

Не подключайте электровелосипед к сети, когда он включён.

Если индикатор неисправности мигает, пожалуйста, своевременно устраните неисправность.

Таблица определения неисправностей


Описание неисправности	Индикатор неисправности
Протокол 1	
Сбой передачи данных	Все индикаторы мигают
Неизвестное нарушение	Мигает индикатор 1 уровня
Нарушение работы тормозов	Мигает индикатор 3 уровня
Нарушение работы дроссельной заслонки	Мигает индикатор 5 уровня
Нарушение работы мотора	Мигает индикатор 1 и 5 уровня
Нарушение работы мотора	Мигает индикатор 3 и 5 уровня
Протокол 2	
Сбой передачи данных	Индикаторы 1,3 и 5 уровня мигают 7 раз
Неизвестное нарушение	Индикаторы 1,3 и 5 уровня мигают 6 раз
Нарушение работы дроссельной заслонки	Индикаторы 1,3 и 5 уровня мигают 5 раз
Нарушение работы мотора	Индикаторы 1,3 и 5 уровня мигают 4 раза
Нарушение работы тормозов	Индикаторы 1,3 и 5 уровня мигают 2 раза

3. Версия G18/G20

1. Уровни режима ассистента
2. Индикатор уровня заряда батареи.
3. Кнопка «-».
4. Кнопка «М».
5. Кнопка «+».

Кнопки:

Длительное нажатие кнопки «М» включает и выключает велосипед. При бездействии в течение 10 минут велосипед выключится. Короткое нажатие кнопок «+» и «-» переключает режимы вспомогательного педалирования. Всего 4 режима: выключен, low - низкий уровень, mid - средний уровень, high - высокий уровень. При выключенном режиме ассистента велосипед может двигаться на педалях без помощи мотора, либо от мотора при нажатии ручки газа на руле.

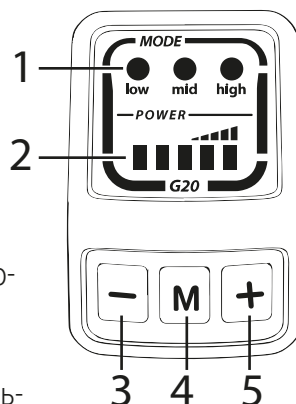


4. Версия G51

1. Кнопка «+».
2. Кнопка «М» (меню и включения).
3. Кнопка «-».
4. Индикатор режим пешехода.
5. Режимы ассистента. Всего 5 режимов, переключаются кнопками «+» и «-».

6. Многофункциональный дисплей:
ODO - общее пройденное расстояние;
TRIP - пробег за текущую поездку;
VOL - напряжение;
CUR - ток;
T1 и T2 - таймеры поездки.

7. Ошибки (слева направо): ошибка измерения скорости, пониженное напряжение, ошибка тормоза, ошибка двигателя, ошибка дроссельной заслонки, ошибка контроллера.

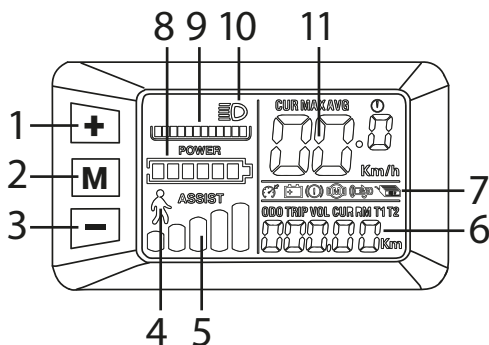


8. Индикатор заряда батареи.
9. Индикатор тока.
10. Индикатор работы фар (горит, когда фары включены).
11. Индикация отображения скорости (единицы измерения км/ч):
CUR - текущая скорость;
MAX - максимальная скорость;
AVG - средняя скорость.

Долгое нажатие кнопки «М» включает/выключает экран.

5. Версия YL81C

1. Кнопка «Вкл» - .
2. Кнопки «+» и «-» -  .
3. Индикатор текущей скорости.
4. Индикатор дистанции:
ODO - общее пройденное расстояние;
TRIP - пробег за текущую поездку.
5. Индикатор режима ассистента.
6. Индикатор единиц измерения скорости
km/h - км/ч; MPH - миль в час.
7. Индикатор уровня заряда батареи.
8. Индикатор единиц измерения дистанции
km - километры; Mile - мили.

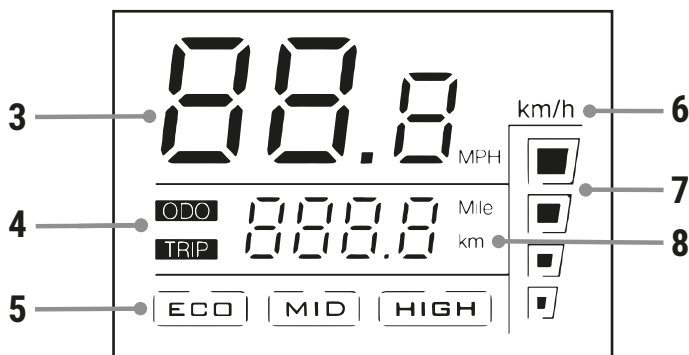

Включение и выключение велосипеда

1. Проверьте включено ли питание на батарее велосипеда.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл» до включения дисплея.
3. Велосипед готов к использованию. В случае бездействия более 10 минут дисплей выключится автоматически.
4. Для выключения используйте долгое нажатие кнопки «Вкл».

Выбор режимов ассистента

Нажмите и удерживайте кнопку «-» для выбора между режимами ассистента: ECO - режим пешехода, MID - средняя скорость, HIGH - максимум.

Включение и выключение фар

Нажмите и удерживайте кнопку «+» для включения фар, для выключения повторите действие.

Коды ошибок

E001 - сбой контроллера; E002 - ошибка подключения (обрыв провода);
E003 - сбой датчика Холла; E004 - отказ дросселя; E005 - отказ тормоза;
E006 - сбой подключения двигателя

6. Версия YL81F

1. Индикатор уровня заряда батареи.
2. Индикатор кода ошибки.
3. Индикатор текущей скорости.
4. Индикатор режима ассистента.
5. Индикатор дистанции:
TRIP – пробег за текущую поездку;
ODO – общее пройденное расстояние;
MAX – максимальная скорость;
AVG – средняя скорость.
6. Индикатор вкл/выкл фар.
7. Индикатор единиц измерения скорости
km/h – км/ч, MPH – миль в час.
8. Индикатор режима круиз контроль.
9. Индикатор уровня мощности двигателя.
10. Индикатор отображения параметров
калории, мощность, скорость: значение
и единицы.



Включение и выключение велосипеда

1. Проверьте включено ли питание на батарее велосипеда.
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл» до включения дисплея.
3. Велосипед готов к использованию. В случае бездействия более 10 минут дисплей выключится автоматически.
4. Для выключения используйте долгое нажатие кнопки «Вкл».

Выбор режимов ассистента.

Нажмите и удерживайте кнопку «-», чтобы перейти в режим ассистента. При этом электровелосипед будет двигаться с постоянной скоростью на повышенном уровне, а на дисплее отобразится .

Нажмите  / , чтобы переключить уровень мощности электровелосипеда, тем самым изменив мощность двигателя, чем больше цифра тем больше мотор помогает пользователю.

Индикатор уровня заряда батареи

Уровень заряда батареи отображается в виде 5 делений. Когда батарея полностью заряжена, все 5 делений индикатора загораются. Когда батарея разряжена, индикатор батареи отображает одно деление - пользователю необходимо зарядить батарею как можно скорее.

Индикатор кода ошибки.

Если в электронной системе электровелосипеда возникает неисправность, на дисплее автоматически отобразится код ошибки. Если индикатор отображает ошибку, пожалуйста, своевременно устраните неисправность.

Коды ошибок

E001 - сбой контроллера; E002 - ошибка подключения (обрыв провода);
E003 - сбой датчика Холла; E004 - отказ дросселя; E005 - отказ тормоза;
E006 - сбой подключения двигателя.

Общая техника безопасности

Для безопасного управления, пожалуйста, изучите все инструкции и рекомендации, приведенные в данном руководстве.

- Содержите в чистоте все подвижные части.
- При неправильном использовании устройства оно может стать потенциальным источником поражения электрическим током или травмы.
- НЕ эксплуатируйте устройство, если оно повреждено, работает со сбоями или изношено.
- НЕ позволяйте другим людям пользоваться вашим устройством, не убедившись в том, что инструкции по безопасному вождению изучены.
- Рабочие зоны устройства должны быть чистыми и сухими во избежание вероятности коррозии.
- Не эксплуатируйте устройство, если посторонние лица, животные и т. д. находятся в пределах рабочего диапазона устройства.
- Запрещено использование устройства с нагрузкой выше, чем максимально допустимый вес нагрузки, указанный в данном руководстве.
- Перед поездкой по дороге уделите время катанию в огражденной зоне, чтобы ознакомиться с управлением и поведением устройства с электроприводом. Попробуйте и удостоверьтесь, что все настройки изучены и вам понятны.
- Перед каждой поездкой проверяйте состояние устройства и следите за тем, чтобы крепления (особенно осей, сидения и руля) не были ослаблены. Убедитесь, что шины накачаны в соответствии с техническими характеристиками (напечатано на боковине шины и что тормоза работают исправно).
- При транспортировке рекомендуется вынимать аккумулятор.
- Храните электровелосипед там, где он будет защищен от дождя, солнца и прочих внешних воздействий, чтобы предотвратить коррозию, выцветание и прочее.
- Устройство не предназначено для выполнения трюков, прыжков и экстремального вождения.
- Проявляйте особую осторожность на перекрестках и дорогах с интенсивным движением.
- Уважайте пешеходов, всегда держитесь правой стороны при движении.
- При приближении к пешеходу сзади, объявите о своем приближении и снизьте скорость до скорости пешехода. Объезжайте пешехода с левой стороны, если это возможно. При приближении к пешеходу спереди оставайтесь справа и снизьте скорость.

Общая личная безопасность

- Носите защитное оборудование при эксплуатации: шлем, налокотники, наколенники, перчатки, защиту для запястий.
- Не надевайте одежду, которая может зацепиться за подвижные части устройства.
- Запрещено использование устройства без обуви или в открытой обуви.
- Всегда будьте готовы к экстренной остановке.
- Будьте внимательны и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации устройства. Не превышайте максимальную скорость, указанную в данном руководстве, а так же соблюдайте ограничения скорости, установленные властями для данной местности. Всегда поддерживайте устойчивую опору и баланс.
- Не используйте устройство, если вы устали или находитесь под воздействием лекарств.
- Запрещено управлять в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.
- Категорически запрещено использовать устройство на скоростных трассах. Уточняйте ограничения использования устройства на дорогах общего пользования.
- Устройство (в частности аккумулятор) не защищен от атмосферных воздействий и не должен храниться под прямыми солнечными лучами, при высокой температуре окружающей среды или в местах с повышенной влажностью.
- Не чистите устройство растворителями, легковоспламеняющимися жидкостями или агрессивными абразивными веществами.

Общая электробезопасность

- Проверяйте устройство, удлинители, силовые кабели и электрические соединители на наличие повреждений или износа перед каждым использованием. В случае необходимости, отремонтируйте или замените поврежденное оборудование.
- Убедитесь, что все источники питания соответствуют требованиям по напряжению перед подключением или отключением.
- Соблюдайте предельную осторожность при взаимодействии с линиями высокого напряжения и тока. Удар током может быть смертельно опасен.
- Не используйте устройство в дождливую погоду или на мокром покрытии. Влага, низкие температуры и перегрев оказывают отрицательное влияние на состояние аккумуляторной батареи. Избегайте попадания воды на электронные компоненты электровелосипеда. Наличие повреждений, вызванных коррозией, является основанием для отказа в гарантийном обслуживании.
- НЕ используйте электрические провода для подъема, перемещения или переноски устройства.

Подготовка к первому запуску и использованию

- После распаковки транспортного средства, установите и закрепите руль. Перед поездкой убедитесь, что все крепежные элементы велосипеда надежно затянуты.
- Убедитесь, что шины накачаны в соответствии со спецификацией (можно увидеть на боковине шины), тормоза работают исправно.
- Зарядите аккумуляторную батарею перед использованием.
- Избегайте езды под дождем или при условиях высокой влажности, так как это может отрицательно повлиять на работу велосипеда или повредить электронную систему.

В комплекте поставки вы найдете два ключа. Без ключей электровелосипед нельзя включить и использовать. Вместе с ключами поставляются пульты управления встроенной сигнализацией. Вставьте ключ в замок зажигания с правой стороны центрального блока руля и поверните. После включения вы увидите уровень заряда батареи на дисплее. После первого включения рекомендуется зарядить батарею до 100%.

Руководство по использованию электродвигателя

Электродвигатель велосипеда работает в 2 режимах: система PAS (режим ассистента) и автомат.

- Система PAS приводится в действие, когда электровелосипед находится в движении и когда педали под достаточным давлением (крутятся вперед). Мощность режима ассистента зависит от силы вашего давления на педали и включенного режима PAS (включенного на момент поездки или/и в момент переключения в данный режим);
- Мощность электродвигателя постепенно уменьшается по мере увеличения скорости велосипеда и полностью останавливается, когда текущая скорость превышает максимальную для данной модели. Двигатель включается, когда скорость падает ниже максимальной (при условии, что вы вращаете педали);
- Начните движение от стационарного положения, вращая педали, как на обычном велосипеде. Используйте электродвигатель в тот момент, когда «отталкивание» не создает чрезмерную нагрузку на систему и не использует много энергии;
- Рекомендуется крутить педали, как на обычном велосипеде, когда вы скатываетесь по склону. При использования электродвигателя при подъеме, потребуется много энергии аккумулятора, что способствует его быстрому разряду;
- Электродвигатель автоматически отключается всякий раз, когда тормоза активируются (и / или когда вы останавливаете педали).

Схема подключения элементов батареи

Никогда не модифицируйте электрическую систему. Изменения могут привести к пожару, серьезным травмам и повреждению электрической системы.

- Заряжайте только прилагаемым зарядным устройством. Использование неправильного зарядного устройства может привести к пожару или взрыву.
- Убедитесь, что напряжение и частота зарядного устройства соответствуют электропитанию от сети.
- Батарея должна быть заряжена перед использованием.
- Для обеспечения максимальной производительности и срока службы батареи, заряжайте батарею после каждого использования при температуре от 0 до 40 градусов Цельсия.
- Зарядка батареи обычно занимает от 4 до 6 часов до полной зарядки. НЕ заряжайте аккумулятор непрерывно более 24 часов.
- Если велосипед не использовали более 4 недель, зарядите аккумулятор перед использованием.
- Всегда выключайте электровелосипед после каждого использования.

Использование и уход за оборудованием

- Устройство предназначено только для уличного пользования.
- Перед использованием осмотрите устройство на предмет смещения или связывания подвижных частей, незакрепленных компонентов, повреждений или на предмет наличия условий, которые могут повлиять на работу устройства. В случае повреждения, отремонтируйте в авторизованном сервисном центре.
- Предотвратите непреднамеренный запуск двигателя - перед подключением или перемещением убедитесь, что выключатели питания находятся в положении ВЫКЛ. При переноске избегайте касания руками или пальцами каких-либо элементов управления. Перед запуском или включением удалите с устройства все предметы, которые не являются частью устройства.
- Не прилагайте излишних усилий при эксплуатации.
- Всегда поддерживайте компоненты и аксессуары в надлежащем состоянии. Содержите устройство в чистоте.

Используйте смазочные материалы должным образом в подвижных частях.

- Чистите устройство мягкой влажной тряпкой - НЕ используйте шланги высокого давления. ИЗБЕГАЙТЕ попадания воды на дисплей, аккумулятор и мотор.
- Храните устройство в недоступном для детей или неподготовленных людей месте.

Общая информация об обслуживании

- Устройство должно обслуживаться или ремонтироваться в авторизованных сервисных центрах только квалифицированным персоналом.
- Для обеспечения безопасности запасные части должны быть предоставлены изготовителем.
- НЕ пытайтесь выполнять какие-либо работы по техническому обслуживанию или ремонту, не описанные в данном руководстве.
- После использования части устройства могут оставаться горячими - дайте устройству остыть, отключите источники электропитания и/или батарею перед регулировкой, заменой аксессуаров или выполнением ремонта или обслуживания.
- НЕ регулируйте устройство и его составные части во время его работы.
- Немедленно замените изношенные, поврежденные или отсутствующие предупредительные/защитные наклейки.

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи товара.

Продающая организация заполняет гарантийный талон, включенный в данное руководство, с обязательным указанием даты продажи, наименованием товара и штампом организации. При отсутствии подтверждения даты покупки (чека) и при отсутствии в гарантийном талоне отметки торгующей организации или невозможности ее установления, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска изделия производителем.







Сборка велосипеда

Установка и регулировка переднего колеса

Велосипед поставляется со снятым передним колесом для уменьшения габаритов упаковки товара. В зависимости от модели велосипеда, крепление переднего колеса может быть быстросъемным или классическим. Для быстросъемного крепления не нужен инструмент.



Порядок установки переднего колеса

1. Для быстросъемного крепления вставьте ось в колесо и ослабьте зажим крепления колеса
2. Для классического крепления возьмите 2 ключа по размеру гаек, приготовьте фиксирующие шайбы и гайки
3. Оптимально производить установку колеса с помощником, который будет приподнимать раму велосипеда в момент установки колеса.
4. Установите колесо, обратите внимание на установленные тормоза (дисковые или V-Brake)
5. Закрепите колесо, затяните гайки (или затяните зажим)
6. Проверьте вращение колеса приподнимая раму, колесо должно вращаться легко, не цепляться за тормоз и вилку велосипеда.

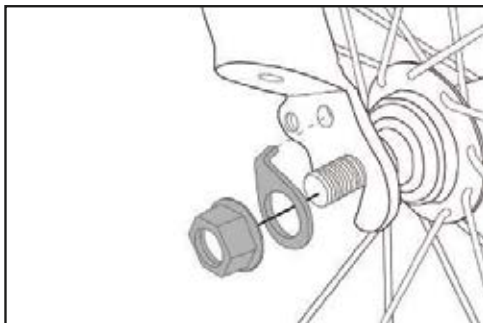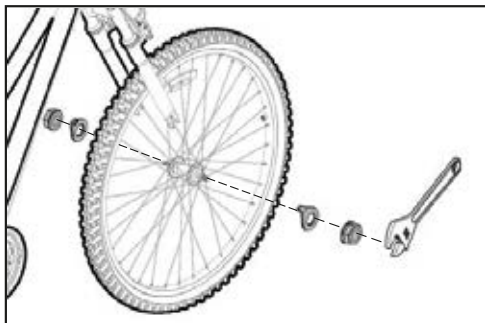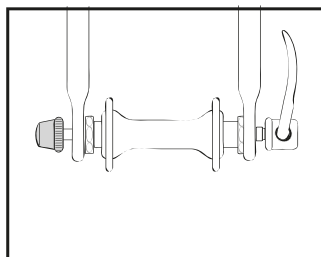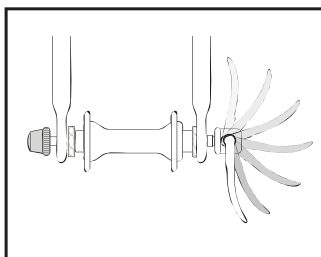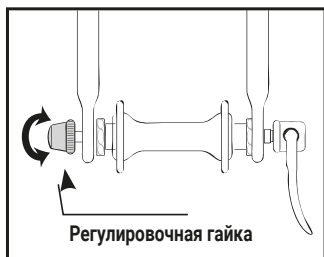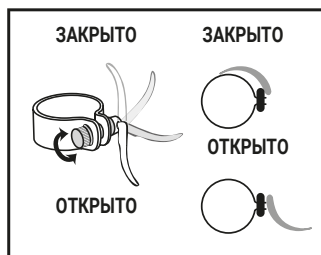




Тормозная система велосипеда

Тормозная система велосипеда очень важна для безопасности движения велосипеда, следите за исправным состоянием тормозной системы. Избегайте попадания грязи и воды на тормозную систему.

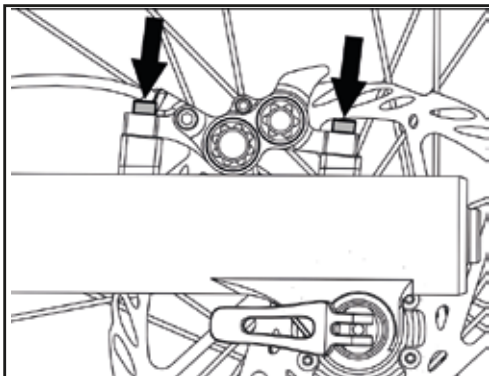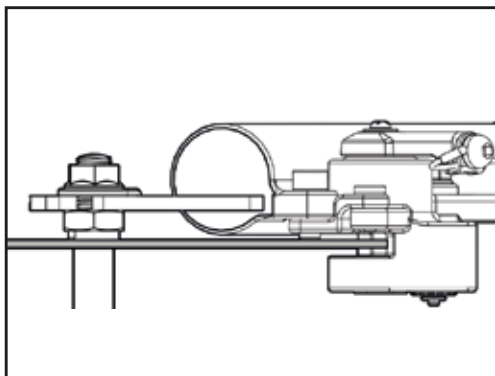



Дисковые тормоза можно использовать в условиях попадания воды, срабатывание дисковых тормозов останется все еще достаточным для остановки велосипеда. Но тормозной путь будет длиннее, это важно учитывать во время движения в сырую погоду. После установки колеса, возможно потребуется дополнительная настройка тормозов, используйте регулировочные винты на тормозах, для обеспечения устойчивой фиксации колеса, но не допуская трения диска тормоза о тормоз при отпущенной ручке тормоза.

V-Brake тормоза проще в настройке, но важно учесть, что в сырую погоду колесо проскальзывает легче и тормозной путь будет значительно больше. После установки колеса убедитесь, что тормоз собран как на схемах. Не допускайте трения колодок о колесо.

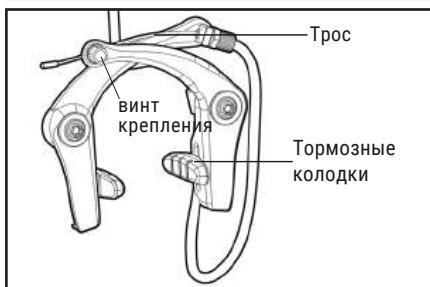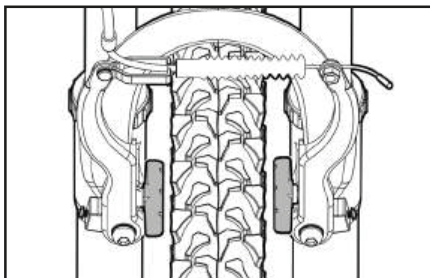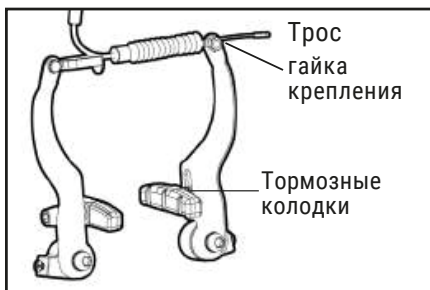

Подготовка и обслуживание колес и шин







Колеса велосипедов оснащаются колесами со спицами, с двойным ободом и надувными шинами с камерами. Во время сборки велосипеда проверьте натяжение спиц, не должно быть ослабленного натяжения спиц, это может приводить к искривлению обода. Проверьте маркировку на шинах, все шины маркируются диапазоном давления на которые они рассчитаны. Вам потребуется насос с индикацией давления в шинах, либо отдельное устройство для проверки давления в шинах велосипеда.

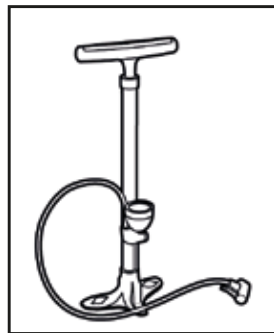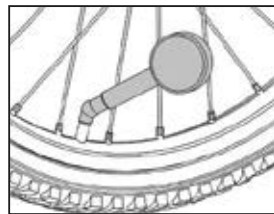

Установка руля и его регулировка


Конструкция руля может отличаться от модели к модели, при этом основные шаги по сборке и регулировке не отличаются.

1. Подберите винты крепления для вашего руля (входят в комплект поставки)
2. Возьмите подходящие ключи для этих винтов
3. Установите руль по схемам ниже, затяните фиксирующие винты (винт) крепления
4. Убедитесь, что руль и переднее колесо установлены под углом 90 градусов (перпендикулярно)

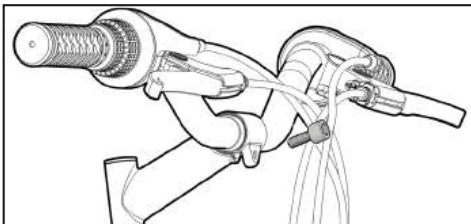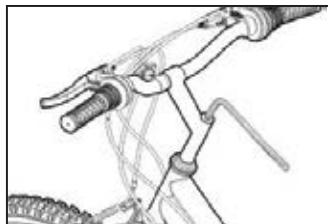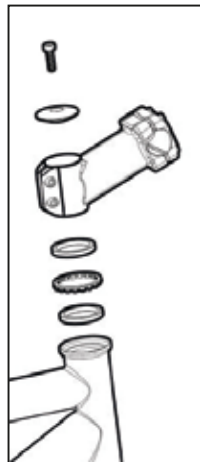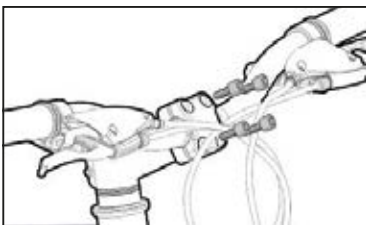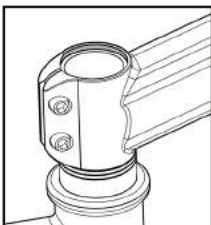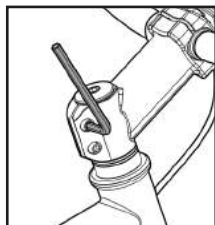





Установка педалей

Велосипед поставляется с установленными шатунами педалей. Все, что требуется, это прикрутить левую и правую педали к шатунам. Педали и шатуны имеют разную резьбу и закручивать нужно по схеме. Эта особенность, стандартная для всех педалей, требуется для предотвращения самопроизвольного откручивания педалей во время езды.

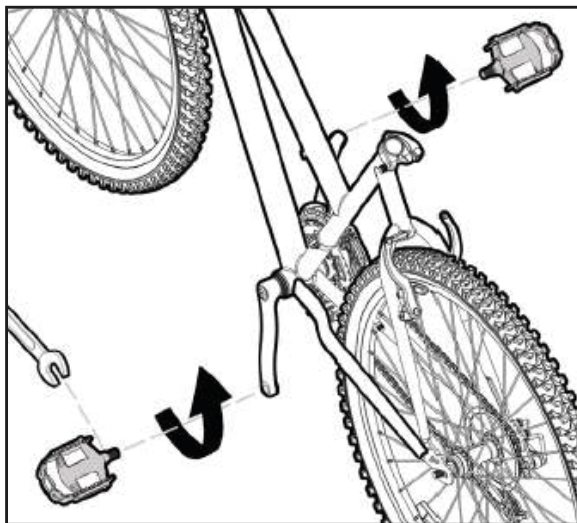

Установка сиденья

Сиденье поставляется в собранном виде, перед началом использования требуется его установить в раму велосипеда и зафиксировать на нужной высоте. При необходимости можно изменить наклон сиденья, ослабив винт под сиденьем. Закрепите красный катафот на подседельном штыре, если он входит в комплект поставки вашего велосипеда.

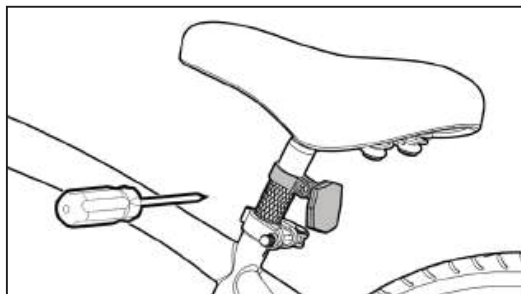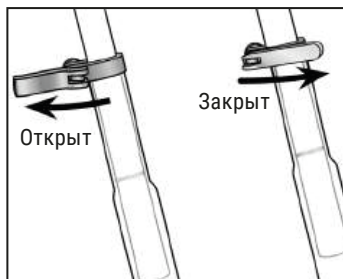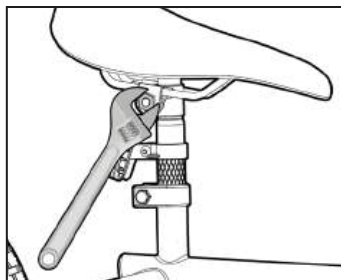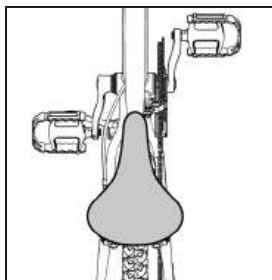

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Гарантия на приобретенное изделие подразумевает под собой его бесплатный гарантийный ремонт, кроме случаев, указанных ниже*, либо замену на аналогичное изделие, в случае невозможности ремонта в течение гарантийного срока (на изделие - 12 календарных месяцев с момента покупки, на аккумулятор изделия б - месяцев с момента покупки).

1.2. При приобретении изделия Покупатель обязан проверить отсутствие видимых дефектов: царапин, трещин, сколов, потертостей - а также проверить комплектацию и работоспособность изделия.

2. УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ ИЗДЕЛИЯ НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

2.1. Изделие принимается на гарантийное обслуживание на основании заполненного формализованного сопроводительного листа (установленной формы), в котором указывается наименование изделия, артикул и другая информация о нем и его предполагаемая неисправность. Сопроводительный лист заполняется и подписывается Покупателем. На изделие, принятое в гарантийный ремонт, покупателю выдается бланк заказа (установленной формы) с серийным номером и датой его выдачи.

2.2. Изделие, передаваемое на гарантийное обслуживание, должно быть в полной комплектации и в чистом виде.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной Покупателем неисправности изделия и, при подтверждении неисправности, производится бесплатный гарантийный ремонт (обслуживание).

3.2. Покупатель обязан забрать изделие не позднее 14 календарных дней со дня окончания бесплатного гарантийного ремонта по адресу, указанному в сопроводительном листе. В случае, если Покупатель не забрал изделие в указанный срок, то начисляется оплата услуг по хранению изделия на складе в размере 5% от стоимости изделия за каждый день хранения. При превышении стоимости хранения изделия над стоимостью самого изделия, такое изделие зачитывается в оплату услуг по хранению и возврату покупателю не подлежит.

3.3. Выдача изделия после бесплатного гарантийного ремонта производится в том же виде и в той же комплектации, в которой оно было принято.

3.4. Основанием для получения изделия после бесплатного гарантийного ремонта является бланк заказа, выданный Покупателю при сдаче изделия по гарантии в ремонт.

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРОВЕДЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4.1. Гарантийному обслуживанию не подлежит:

4.1.1. Изделие с незаполненным или неправильно заполненным гарантийным талоном, или без гарантийного талона.

4.1.2. Изделие, предоставленное для проведения проверки качества после истечения гарантийного срока (на изделие - 12 календарных месяцев с момента покупки, на аккумулятор изделия - 6 месяцев с момента покупки).

4.1.3. Изделие с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки, хранения и эксплуатации* в том числе, при использовании неоригинального зарядного устройства.

4.1.4. Изделие со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, а также имеющим посторонние надписи, а также изделия со следами коррозии.

4.1.5. Изделие со следами вскрытия и (или) ремонта, произведенного самостоятельно и (или) неавторизованным сервисным центром.

4.1.6. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежат расходные материалы (колодки, покрышки, и т.д.).

4.1.7. Гарантийному ремонту и обслуживанию не подлежит устройство и его комплектующие, используемые в коммерческих целях.

4.1.8. Изделие, используемое с нарушением правил эксплуатации: использование более, чем одним человеком одновременно, используемое для прыжков или других маневров с элементами отрыва и удара о поверхность, пользователь должен соответствовать минимальным и максимальным ограничениям, указанным в спецификации изделия.

4.1.9. Мотор, аккумулятор и изделие в целом может выйти из строя или иметь следы быстрого износа, в следствии превышения нагрузок (веса пользователя), использовании и хранении в условиях повышенной влажности или под дождем, а так же ударов о поверхность, неровности поверхности (камни, стыки плитки, ямы и т.д.). Изделие может быть снято с гарантии в следствии обнаружения в сервис центре подобных проблем.

4.1.10. Аккумулятор изделия требует подзарядки даже в условиях хранения, следите за уровнем заряда аккумулятора, зарядите аккумулятор изделия до 100% перед началом хранения и повторяйте этот процесс не реже 1 раза в 2 месяца. Сервис центр может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если в результате диагностики будет выявлен глубокий разряд, как следствие нарушения правил хранения аккумулятора.

4.1.11. Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

5. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

“HIPER Technology Ltd” снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц. Также “HIPER Technology Ltd” снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

*Эксплуатация изделия в нештатном режиме, действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий, либо в условиях, не предусмотренных производителем, следы вскрытия и/или ремонта, а также имеющий механические и тепловые повреждения).

Изготовитель: ХАЙПЕР Технолоджи Лимитед.

Место нахождения: Блок С, 17/Ф, Юнайтед-Центр, Квинсуэй, 95, Адмиралтейство, Гонконг

Филиал изготовителя: ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЭКНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД. Эт. 3, 1-е зд. шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, Китай.

Импортер: ООО "ДНС ЛОДЖИСТИК", 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5. Претензии по продукции принимает импортер. Страна производства: Китай. Срок гарантии 1 год. Дата производства зашифрована в первых 4х цифрах партийного номера: 1-2 - год; 3-4 - месяц.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

1. Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
2. Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
3. Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
4. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
5. Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
6. После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
7. При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

**По вопросам сервисного обслуживания
электротранспорта HIPER обращайтесь
на бесплатную горячую линию
8 (800) 222-40-93**

service@hiper-power.com



<https://hiper-power.com>

**Актуальная информация о наличии авторизованных
сервисных центров размещена на нашем
официальном сайте
в разделе сервисного обслуживания.**

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: _____

Цвет: _____

Дата производства: _____

Серийный номер: _____

Дата и место приобретения: _____

ВНИМАНИЕ!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН БЕЗ ПЕЧАТИ ПРОДАВЦА.

Штамп магазина/продавца:

Подпись продавца

Подпись покупателя

Подтверждаю получение исправного устройства, с условиями гарантии ознакомлен

Срок гарантии 1 год. Срок гарантии на аккумулятор 6 месяцев. Срок службы 2 года. Гарантия не распространяется на тормозные колодки, покрышки, надувные элементы колес, материалы и жидкости по уходу за изделием, расходные материалы и механические повреждения изделия и т.д.

Список сервис центров смотрите на сайте: <https://hiper-power.com/sluzhba-remonta/>

Гарантийный срок исчисляется с момента продажи товара. Продающая организация заполняет гарантийный талон, включенный в данное руководство, с обязательным указанием даты продажи, наименованием товара и штампом организации. При отсутствии подтверждения даты покупки (чека) и при отсутствии в гарантийном талоне отметки торгующей организации или невозможности ее установления, гарантийный срок исчисляется с момента выпуска изделия производителем.