



БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР НАУШНИКОВ Hiper TWS Sport V2.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно изучите данное руководство, чтобы вы могли воспользоваться всеми возможностями беспроводных наушников и продлить срок их службы.

Сохраните это руководство, чтобы можно было обратиться к нему, если возникнет такая необходимость.


Данное руководство содержит информацию о технических характеристиках устройства, органах управления беспроводными наушниками, их функциональных особенностях и режимах работы. Внешний вид изделия и внутреннего программного обеспечения может отличаться от изображенных на рисунках, поскольку все иллюстрации представлены на основе прототипов наших моделей.

Компания не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате применения данного устройства не по назначению.

Более подробная информация на сайте: <https://hiper-power.com>

КОМПОНЕНТЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТРОЙСТВА.

- Светодиодный индикатор
- Микрофон
- Зарядные контакты
- Сенсорная панель управления
- Кейс наушников

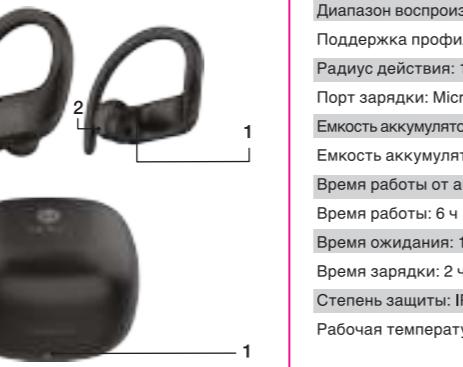

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Тип устройства: Bluetooth-наушники с микрофоном
Подключение: Bluetooth 5.0
Беспроводной стандарт: IEEE 802.15.1, 2.402ГГц – 2.480ГГц
Чипсет: Realtek 8763BFR
Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц – 20000 Гц
Поддержка профилей: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Радиус действия: 10 м
Порт зарядки: Micro-USB 5V/1A
Емкость аккумуляторов наушников: 120 мАч (2x60 мАч)
Емкость аккумулятора кейса: 600 мАч
Время работы от аккумулятора в кейсе: 8 ч.
Время работы: 6 ч
Время ожидания: 100 ч
Время зарядки: 2 ч
Степень защиты: IP65
Рабочая температура: от 0 до +50 °C

КОМПЛЕКТАЦИЯ.

Беспроводные наушники Hiper TWS Sport V2, зарядный кейс, USB-кабель (Micro-USB), 3 пары сменных амбушюров, руководство по эксплуатации устройства, гарантинный талон.

СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ.

При использовании наушников:

Мигает красный – низкий уровень заряда аккумулятора наушника.
Последовательно мигает красным и синим цветом – наушники в режиме сопряжения.

Воспроизведение музыки / Пауза:

дважды нажмите кнопку управления на правой или левой гарнитуре.

Переключение треков:

при воспроизведении музыки удерживайте 2 секунды сенсорную панель управления левой гарнитуры, чтобы переключиться на предыдущий трек. Удерживайте 2 секунды кнопку управления правой гарнитуры, чтобы переключиться на следующий трек.

Принять входящий вызов:

дважды коснитесь сенсорной панели на правом или левом наушнике, чтобы ответить на звонок.

Отклонить входящий вызов:

в течение 2 секунд удерживать сенсорную панель правого или левого наушника.

Работа наушников и кнопки управления.

Перед первым использованием советуем зарядить кейс с помощью кабеля (входит в комплект) и наушники.

Включение наушников:

нажмите и удерживайте сенсорную панель управления левого и правого наушника в течение 1 секунды.

Выключение наушников:

поместите гарнитуру в кейс для зарядки, гарнитура выключается. Или удерживайте сенсорную панель управления левой и/или правой гарнитуры в течение 8 секунд.

Воспроизведение музыки / Пауза:

дважды нажмите кнопку управления на правой или левой гарнитуре.

Переключение треков:

при воспроизведении музыки удерживайте 2 секунды сенсорную панель управления левой гарнитуры, чтобы переключиться на предыдущий трек. Удерживайте 2 секунды кнопку управления правой гарнитуры, чтобы переключиться на следующий трек.

Примечание:

Наушники Hiper TWS Sport V2 запоминают подключенные ранее устройства. При включении Hiper TWS Sport V2 автоматически восстанавливают соединение с ранее подключенными устройствами. После сопряжения и подключения по Bluetooth с вашим устройством наушники Hiper TWS Sport V2 начинают использовать TWS технологию (True

Активация голосового ассистента:

трижды нажмите на сенсорную панель управления на правом или левом наушнике.

Проверка уровня заряда наушников:

уровень заряда аккумулятора гарнитуры отображается в верхней части экрана вашего смартфона.

Включение и сопряжение наушников между собой:

наушники автоматически включаются и сопрягаются между собой, как только вы достаете их из зарядного кейса. При этом светодиоды на каждом наушнике мигают поочередно красным и синим цветами. После включения наушники автоматически переходят в режим сопряжения между собой. Наушники автоматически перейдут в режим сопряжения с вновь подключенным наушником (если подключены оба наушника, отображается уровень заряда главного – левого).

Выключение наушников:

Чтобы выключить наушники, поместите их в зарядный кейс или удерживайте сенсорную панель в течение 8 секунд на любом из наушников. Наушники выключаются, при этом в каждом из наушников вы услышите звуковое оповещение.

ВЫПОЛНИТЕ СОПРЯЖЕНИЕ С ДРУГИМ ВНЕШНИМ БЛЮETOOTH-УСТРОЙСТВОМ, ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛЮETOOTH.

Выполните сброс настроек и повторите подключение.

Аккумулятор наушников не заряжается:

Убедитесь, что наушники правильно расположены в зарядном кейсе.

Убедитесь, что аккумулятор зарядного кейса не разряжен. При необходимости зарядите кейс при помощи USB-кабеля.

Наушники не подключаются к мобильному устройству:

Убедитесь, что зарядные контакты наушников и кейса чистые и надежно соприкасаются друг с

другом.

Если наушники или кейс некоторое время находились под воздействием низких или высоких температур, дождитесь, пока температура устройства сравняется с комнатной температурой, и только после этого попробуйте их зарядить.

Зарядный кейс не заряжается:

Убедитесь, что штекер кабеля надежно вставлен в зарядный разъем (кейса и зарядного устройства)

Убедитесь, что зарядный кабель исправен.

Убедитесь, что зарядное устройство исправно и соответствует рекомендованным характеристикам.

Убедитесь в исправности сети питания.

Отсутствует звук:

Проверьте на экране мобильного устройства, что трек находится в режиме воспроизведения.

Убедитесь, что наушники заряжены. При необходимости зарядите наушники.

Увеличьте уровень громкости воспроизведения на мобильном устройстве.

Убедитесь, что наушники подключены именно к вашему мобильному устройству.

убедитесь, что мобильное устройство поддерживает Bluetooth. Убедитесь, что на мобильном устройстве включен Bluetooth

На мобильном устройстве:

Выключите и снова включите Bluetooth.

Удалите наушники из списка Bluetooth-устройств внешнего Bluetooth-устройства. Выполните сопряжение повторно.

Переместите внешнее Bluetooth устройство подальше от возможных источников помех и поближе к наушникам.

ВЫПОЛНИТЕ СОПРЯЖЕНИЕ С ДРУГИМ ВНЕШНИМ БЛЮETOOTH-УСТРОЙСТВОМ, ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛЮETOOTH.

Выполните сброс настроек и повторите подключение.

Аккумулятор наушников не заряжается:

Убедитесь, что наушники правильно расположены в зарядном кейсе.

Убедитесь, что аккумулятор зарядного кейса не разряжен. При необходимости зарядите кейс при помощи USB-кабеля.

Убедитесь, что зарядные контакты наушников и кейса чистые и надежно соприкасаются друг с

другом.

Если наушники или кейс некоторое время находились под воздействием низких или высоких температур, дождитесь, пока температура устройства сравняется с комнатной температурой, и только после этого попробуйте их зарядить.

Зарядный кейс не заряжается:

Убедитесь, что штекер кабеля надежно вставлен в зарядный разъем (кейса и зарядного устройства)

Убедитесь, что зарядный кабель исправен.

Убедитесь, что зарядное устройство исправно и соответствует рекомендованным характеристикам.

Убедитесь в исправности сети питания.

Отсутствует звук:

Проверьте на экране мобильного устройства, что трек находится в режиме воспроизведения.

Убедитесь, что наушники заряжены. При необходимости зарядите наушники.

Увеличьте уровень громкости воспроизведения на мобильном устройстве.

Убедитесь, что наушники подключены именно к вашему мобильному устройству.

убедитесь, что мобильное устройство поддерживает Bluetooth. Убедитесь, что на мобильном устройстве включен Bluetooth

На мобильном устройстве:

Выключите и снова включите Bluetooth.

Удалите наушники из списка Bluetooth-устройств внешнего Bluetooth-устройства. Выполните сопряжение повторно.

Переместите внешнее Bluetooth устройство подальше от возможных источников помех и поближе к наушникам.

ВЫПОЛНИТЕ СОПРЯЖЕНИЕ С ДРУГИМ ВНЕШНИМ БЛЮETOOTH-УСТРОЙСТВОМ, ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛЮETOOTH.

Выполните сброс настроек и повторите подключение.

Аккумулятор наушников не заряжается:

Убедитесь, что наушники правильно расположены в зарядном кейсе.

Убедитесь, что аккумулятор зарядного кейса не разряжен. При необходимости зарядите кейс при помощи USB-кабеля.

Убедитесь, что зарядные контакты наушников и кейса чистые и надежно соприкасаются друг с

другом.

Если наушники или кейс некоторое время находились под воздействием низких или высоких температур, дождитесь, пока температура устройства сравняется с комнатной температурой, и только после этого попробуйте их зарядить.

Зарядный кейс не заряжается:

Убедитесь, что штекер кабеля надежно вставлен в зарядный разъем (кейса и зарядного устройства)

Убедитесь, что зарядный кабель исправен.

Убедитесь, что зарядное устройство исправно и соответствует рекомендованным характеристикам.

Убедитесь в исправности сети питания.

Отсутствует звук:

Проверьте на экране мобильного устройства, что трек находится в режиме воспроизведения.

Убедитесь, что наушники заряжены. При необходимости зарядите наушники.

Увеличьте уровень громкости воспроизведения на мобильном устройстве.

Убедитесь, что наушники подключены именно к вашему мобильному устройству.

убедитесь, что мобильное устройство поддерживает Bluetooth. Убедитесь, что на мобильном устройстве включен Bluetooth

На мобильном устройстве:

Выключите и снова включите Bluetooth.

Удалите наушники из списка Bluetooth-устройств внешнего Bluetooth-устройства. Выполните сопряжение повторно.

Переместите внешнее Bluetooth устройство подальше от возможных источников помех и поближе к наушникам.

ВЫПОЛНИТЕ СОПРЯЖЕНИЕ С ДРУГИМ ВНЕШНИМ БЛЮETOOTH-УСТРОЙСТВОМ, ДЛЯ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ БЛЮETOOTH.

Выполните сброс настроек и повторите подключение.

Аккумулятор наушников не заряжается:

Убедитесь, что наушники правильно расположены в зарядном кейсе.

Убедитесь, что аккумулятор зарядного кейса не разряжен. При необходимости зарядите кейс при помощи USB-кабеля.

Убедитесь, что зарядные контакты наушников и кейса чистые и надежно соприкасаются друг с

другом.

Если наушники или кейс некоторое время находились под воздействием низких или высоких температур